


Tronic 7000

TR7001 15/18/21 DESOB | TR7001 21/24/27 DESOB

sr, cnr	Električni protočni bojler	Uputstvo za instalaciju i upotrebu	2
mk	Електричен инстантен грејач на вода	Упатство за инсталација и користење	19
sq	Ngrohëse uji çasti, elektrike	Udhëzimet e instalimit dhe të përdorimit	37

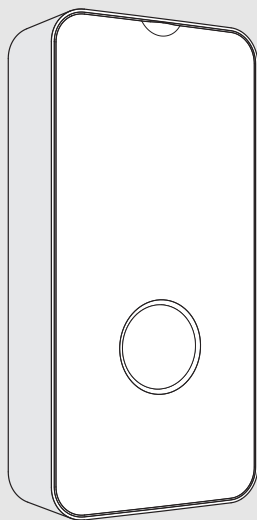

Sadržaj

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva	3
1.1 Objašnjenja simbola	3
1.2 Opšta sigurnosna uputstva	3
2 Standardi, propisi i direktive	4
3 O uređaju	4
3.1 Izjava o usaglašenosti	4
3.2 Upotreba u skladu sa odredbama važećih propisa	5
3.3 Dodatna oprema	5
3.4 Dodatna oprema uređaja	5
3.5 Dizajn uređaja	5
3.6 Transport i skladištenje	5
4 Uputstvo za upotrebu	5
4.1 Kontrolna tabla	5
4.1.1 Prikaz sklopa regulatora	5
4.2 Pre puštanja uređaja u rad	5
4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja	6
4.3.1 Prikaz statusa LED	6
4.4 Regulator temperature	6
4.4.1 Režimi rada	6
4.4.2 Minimalna i maksimalna temperatura	6
4.4.3 Zimski režim rada	7
4.5 Funkcije uređaja	7
4.5.1 Režimi rada	7
4.5.2 Potrošnja uređaja	7
4.5.3 Istorija grešaka	7
4.5.4 Jedinica	7
4.5.5 Blokiranje uređaja	7
4.6 Prethodno zagrejana voda (solarna podrška)	7
4.7 Pokretanje nakon nestanka struje	8
4.8 Pokretanje nakon prekida dovoda vode	8
4.9 Čišćenje	8
4.10 Veza	8
4.11 Ponovo pokrenite Wi-Fi uređaj (samo ako je povezan sa aplikacijom)	8
4.12 Korisnički servis	8
5 Instalacija (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)	8
5.1 Važne Informacije	8

5.2 Biranje mesta za instalaciju	9
5.3 Raspakujte i uklonite poklopac uređaja	9
5.4 Priključak za vodu	10
5.5 Za montažu uređaja na zid	10
5.6 Električna instalacija uređaja	10
5.7 Montaža hidrauličnog bloka	11
5.8 Vazduh mora da se izbací iz uređaja	11
5.9 Konfiguracija uređaja	11
5.9.1 Konfigurisanje nivoa snage	11
5.9.2 Podešavanje maksimalne temperature	11
5.9.3 Konfigurisanje i instaliranje releja za prioritet	12
6 Električni priključak (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)	12
6.1 Električno povezivanje	12
6.2 Instaliranje poklopca uređaja	13
7 Puštanje uređaja u rad	13
7.1 Prvo puštanje uređaja u rad	13
7.2 Uklanjanje/zamena graničnika protoka	13
8 Održavanje (samo za ovlašćena stručna lica)	13
9 Problemi	15
10 Tehnički podaci	16
10.1 Tehnički podaci	16
10.2 Podaci o proizvodu za potrošnju energije	17
11 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada	18
12 Napomene o zaštiti podataka	18

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva

1.1 Objašnjenja simbola

Upozorenja

U uputstvima za upozorenje signalne reči označavaju vrstu i stepen posledica do kojih može da dođe ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti.

Sledeće signalne reči su definisane i moguće je da su korišćene u ovom dokumentu:


OPASNOST

OPASNOST znači da može doći do teških telesnih povreda i telesnih povreda opasnih po život.


UPOZORENJE

UPOZORENJE znači da može da dođe do teških do smrtnih telesnih povreda.


OPREZ

OPREZ znači da može da dođe do lakših do srednje teških telesnih povreda.

PAŽNJA

PAŽNJA znači da može da dođe do materijalne štete.

Važne informacije



Važne informacije za pojave za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalne štete, označene simbolom za informacije.

Drugi simboli

Simbol	Značenje
►	Korak u postupku rukovanja
→	Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu
•	Spisak/stavke spiska
–	Spisak/stavke spiska (2. nivo)

tab. 1

1.2 Opšta sigurnosna uputstva

⚠ Opšti opis

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i postupite u skladu sa tim.

- Pre upotrebe, pročitajte i sačuvajte priručnike za korisnike (uređaja, itd.).
- Obratite pažnju na bezbednosna obaveštenja i upozorenja.
- Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih propisa i smernica.
- Dokumentujte radove koji su izvedeni.

⚠ Koristite za predviđenu namenu

Uređaj je namenjen isključivo za privatnu i kućnu upotrebu. Uređaj se takođe može koristiti u okruženju van domaćinstva, na primer u kancelarijama, ali samo u kućne svrhe. Bilo kakvo korišćenje osim navedenog nije dozvoljeno.

- Uređaj treba koristiti i montirati kako je navedeno u tekstu i slikama. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala usled nepoštovanja uputstava u ovom priručniku.
- Ovaj uređaj treba da koristiti do maksimalne nadmorske visine od 2000 m.
- Uređaj mora biti instaliran u prostoriji zaštićenoj od temperatura ispod nule.


UPOZORENJE

Opasnost od električnih udara!

U slučaju kvara ili curenja vode u uređaju:

- Odmah isključite električno napajanje uređaja.
- Odmah isključite dovod hladne vode do uređaja.

⚠ Instalacija

Ovo uputstvo za instalaciju je namenjeno stručnjacima specijalizovanim za vodovodne instalacije, elektrotehniku i tehnike grejanja. Moraju se poštovati sva uputstva iz priručnika. Nepoštovanje ovih uputstava može da izazove materijalnu štetu i dovede do telesnih povreda i opasnosti po život.

- Pre instalacije pročitajte uputstvo za instalaciju (generator toplote, regulator grejanja itd.) (→ pog. 5).
- Poštujte važeće zakonske odredbe u zemlji u kojoj je uređaj instaliran, kao i odredbe lokalnih distribucija električne energije i vodovodnih preduzeća.
- Instalirajte uređaj u krug hladne vode koji sadrži vodu za ljudsku upotrebu (zatvoreni krug).
- Instalaciju sme da obavi samo specijalizovani servis.
- Uvek isključite električnu struju pre otvaranja uređaja.
- Da bi se izbegle opasne situacije, popravke i održavanje sme da obavlja samo ovlašćeni tehničar.
- Uređaj je pogodan za povezivanje na plastične cevi koje je testirao DVGW.

- ▶ Ovaj uređaj je klase zaštite i mora biti priključen na zaštitni provodnik.
- ▶ Uređaj mora biti trajno priključen na električnu instalaciju.
Površina poprečnog preseka žice mora biti jednaka snazi koja se instalira (→ pog. 10).

**UPOZORENJE****Opasnost od električnih udara!**

Uzemljene cevi uređaja mogu dovesti do toga da se čini da je uređaj uzemljen.

- ▶ Uređaj mora biti povezan na zaštitni provodni kabl.

- ▶ Da bi se garantovala usklađenost sa relevantnim bezbednosnim propisima, tokom montaže se mora postaviti separator sa svim polovima, u skladu sa poglavljem 10. Otvor kontakta mora biti najmanje 3 mm.
- ▶ Uverite se da je maksimalni i minimalni ulazni pritisak vode u skladu sa vrednošću koju je naveo proizvođač (→ pog. 10).
- ▶ Slavine i pribor za vodu moraju biti odobreni za rad sa uređajima koji rade u zatvorenom krugu (pod pritiskom).
- ▶ Temperatura hladne vode može se prethodno zagrejati do maksimalnog ograničenja od 55 °C.

**UPOZORENJE****Opasnost od opekotina!**

- ▶ Ako uređaj koristi prethodno zagrejanu vodu, izabrana ili ograničena temperatura može biti prekoračena. U ovim slučajevima koristite termostatski ventil da ograničite temperaturu prethodno zagrejanu hladne vode.
- ▶ Prema standardu EN60335-2-35, kada se uređaj koristi za dovod vode za tuširanje, temperatura vode mora biti ograničena na 55 °C (→ pog. 5.9.2).
- ▶ Specifična električna otpornost vode ne može biti manja od 1300 Ωcm. Zamolite svoje lokalno vodovodno preduzeće da vas obavesti o nivou električne otpornosti vode.
- ▶ Uređaj je pogodan za snabdevanje vodom na više mesta korišćenja, uključujući vodu za kupanje.
- ▶ **Pre instaliranja uređaja, uverite se da je električni priključak odvojen i da je dovod vode zatvoren.**
- ▶ **Pripremite priključke za vodu pre električnih priključaka.**
- ▶ Na zadnjoj strani uređaja napravite samo otvore koji su potrebni za njegovu instalaciju. Ako se radi o novoj instalaciji, neiskorišćeni otvori moraju biti zatvoreni kako bi se obezbedila vodonepropusnost.
- ▶ Delovi pod naponom ne smeju biti pristupačni nakon montaže.

- ▶ Nemojte nikad da koristite abrazivna sredstva, kaustična sredstva ili sredstva za čišćenje na bazi alkohola.
- ▶ Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.

▲ Održavanje

- ▶ Održavanje sme da obavi samo specijalizovani servis.
- ▶ Uvek odvojite uređaj od električnog napajanja pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju.
- ▶ Korisnik je odgovoran za bezbednost i ekološku instalaciju i/ili održavanje.
- ▶ Treba da koristite samo originalne rezervne delove.

▲ Bezbednost uređaja za domaćinstvo i sličnih električnih uređaja

Da bi se izbegla opasnost od električnih uređaja, u skladu sa EN 60335-2-35, važe sledeće specifikacije:

„Ovu instalaciju mogu da koriste deca od 3 godine, kao i ljudi sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili nedostatkom iskustva i znanja, sve dok su pod nadzorom ili su dobili uputstva o tome kako da bezbedno koriste instalaciju i razumeju povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje od strane rukovoca ne mogu obavljati deca koja nisu pod nadzorom.“

„Ako se priključni kabl ošteti, neophodno je da ga zameni proizvođač, njegovo servisno osoblje ili odgovarajuće kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.“

2 Standardi, propisi i direktive

Obratiti pažnju na sledeće propise i standarde za instalaciju i rad:

- Propisi o električnim instalacijama i priključivanju na javnu električnu mrežu
- Propisi o električnim instalacijama i priključivanju na daljinsku i bežičnu mrežu
- Standardi i propisi specifični za zemlju primene

3 O uređaju

3.1 Izjava o usaglašenosti

Po svojoj konstrukciji i načinu rada ovaj proizvod odgovara evropskim i nacionalnim propisima.



CE-oznakom potvrđuje se usaglašenost proizvoda sa svim primenljivim pravnim propisima EU koje predviđa ovo označavanje.

Kompletan tekst Izjave o usaglašenosti na raspolaganju je na internetu: www.bosch-homecomfort.rs.

3.2 Upotreba u skladu sa odredbama važećih propisa

Ovaj uređaj je predviđen za grejanje i akumuliranje pitke vode. Pridržavajte se svih lokalnih propisa, smernica i standarda za pitku vodu.

Uređaj bi trebalo instalirati samo u zatvorenim okruženjima.

Svaka druga upotreba je neusklađena sa propisima. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za štete koje su nastale zbog bilo kakve nenamenske upotrebe

3.3 Dodatna oprema

- Zaustavni ventil
- Priključni nipl ½" (2x)
- Zavrtnji (4x)
- Tipli (4x)
- Podloške (4x)
- Ograničavač zapreminskog protoka
- Kratkospojnici (2x)
- Materijali za pričvršćivanje
- Set štampanih dokumenata za uređaj

3.4 Dodatna oprema uređaja

Za više informacija o dodatnoj opremi koja je dostupna za ovaj uređaj, pogledajte katalog uređaja.

3.5 Dizajn uređaja

Objašnjenje oznaka na sl. 3:

- [1] Wi-Fi dodatna oprema (dodatna oprema se ne isporučuje uz uređaj)
- [2] Dugme za Wi-Fi uparivanje i LED
- [3] Kratkospojnici (konfiguracija uređaja)
- [4] Dugme "Restart"
- [5] Senzor protoka
- [6] Filter za vodu i ograničavač zapreminskog protoka
- [7] Ulaz za kratak kabl za napajanje
- [8] Priključak za dovod hladne vode, ½"
- [9] Izlazni priključak za toplu vodu ½"
- [10] Donji ulaz za kabl za napajanje
- [11] Priključak za povezivanje
- [12] Senzori temperature
- [13] Grejač
- [14] Gornji ulaz za kabl za napajanje
- [15] Mesto montaže uređaja na zid

3.6 Transport i skladištenje

Uređaj mora da se transportuje i skladišti na suvom mestu, zaštićenom od mraza.

Prilikom rukovanja,

- Pazite da uređaj ne padne.

- Uređaj treba transportovati u originalnom pakovanju i korišćenjem odgovarajućih sredstava za transport.
- Uređaj mora da se izvadi iz originalnog pakovanja tek neposredno pre instalacije na lokaciji.

4 Uputstvo za upotrebu

Pročitajte i pridržavajte se detaljnih bezbednosnih napomena na početku ovog priručnika!



Uređaj zagreva vodu dok cirkuliše u njemu.

4.1 Kontrolna tabla

Objašnjenje oznaka na sl. 4:

- [1] LED – Radni status/ Simbol greške
- [2] Povećajte temperaturu / taster nagore
- [3] Smanjite temperaturu / taster nadole
- [4] Taster za pristup brojačima
- [5] Taster za promenu režima rada

4.1.1 Prikaz sklopa regulatora

Objašnjenje oznaka na sl. 5:

- [1] Režim rada Kada
- [2] Režim rada mašine za pranje sudova
- [3] Temperaturna skala
- [4] Temperatura je izabrana
- [5] Informacije o potrošnji
- [6] Wi-Fi/povezivanje
- [7] Blokiran
- [8] Režima rada za pranje ruku
- [9] Režim rada Tuširanje

4.2 Pre puštanja uređaja u rad



OPREZ

Opasnost od električnog udara!

- Prvo puštanje uređaja u rad mora da obavi kvalifikovano stručno lice koje će kupcu pružiti sve informacije potrebne za njegovo pravilno funkcionisanje.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja!

- Nemojte nikada da uključujete uređaj ako nema vode. Time se može oštetiti grejač.

4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja

Uključivanje

- ▶ Otvorite slavinu za toplu vodu.
Uređaj se uključuje. Voda se zagreva dok cirkuliše kroz uređaj.

Isključivanje

- ▶ Zatvorite slavinu za toplu vodu.

4.3.1 Prikaz statusa LED

LED	Status uređaja
Isključeno	Uređaj je isključen
Bela LED	Uređaj je uključen
Bela LED treperi (1x u sekundi)	Uređaj ne postiže podešenu temperaturu. Uređaj je dostigao ograničenje snage (→ pog. 9).
Bela LED treperi (2x u sekundi), a temperatura ne treperi	Aktivan režim automatskog odzračivanja.
Crvena LED	Neispravnost kod uređaja (→ pog. 9).
Bela LED treperi 4x	Ulazna temperatura vode je viša od temperature izabrane na uređaju (solarna podrška). Uređaj ne vrši zagrevanje.
Bela LED treperi (1x na 4 sekunde)	Režim odmora aktivan (moguće samo preko APP-a). Uređaj ne zagreva vodu.

tab. 2

4.4 Regulator temperature

Ovaj uređaj ima temperaturni opseg za toplu vodu od 20 °C (minimalno) do 60 °C (maksimalno).

Da biste izabrali temperaturu tople vode iz ovog opsega, samo:

- ▶ Dodirnite taster  ili  i izaberite temperaturu tople vode između 20 °C i 60 °C.

Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju vode, energije i prerano stvaranje kamenca u uređaju,

- ▶ izaberite željenu temperaturu na uređaju umesto da mešate sa hladnom vodom na slavini ili izlazu iz tuša.



Uređaj nudi preciznu kontrolu temperature vode za piće, što omogućava direktan dovod do tuševa. Ako uređaj i dalje radi sa termostatskom slavinom, temperatura odabrana na uređaju mora biti u skladu sa preporukama proizvođača termostatske slavine, ili, ako je to nejasno, preporučuje se temperatura od 50 °C.

4.4.1 Režimi rada

Sledeće temperature se preporučuju za pranje ruku, tuširanje, kupanje i pranje sudova.

Režim rada		Približna temperatura:
Pranje ruku		35 °C
Tuš		38 °C
Kupanje		42 °C
Pranje sudova		48 °C

tab. 3 Režimi rada

Da biste izabrali jedan od režima rada, pogledajte pog. 4.5.1.

4.4.2 Minimalna i maksimalna temperatura



Proverite da li je uređaj ograničen nekim kratkospojnikom (→ pog. 5.9.2).

Pored navedenih režima rada, moguće je podesiti bilo koju drugu temperaturu u opsegu od 20 °C do 60 °C.

Minimalna temperatura

Da bi se dobila minimalna temperatura od 20 °C;

- ▶ Dodirnite taster  dok se na displeju ne prikaže minimalna temperatura.

Maksimalna temperatura

Za postizanje maksimalne temperature od 60 °C;

- ▶ Dodirnite taster  dok se na displeju ne prikaže maksimalna temperatura.



Pod određenim uslovima upotrebe i tokom kratkih perioda, temperatura vode može da dostigne 70 °C. Ipak, cevovod za toplu vodu može da dostigne visoke temperature, sa rizikom od opekotina u slučaju kontakta. Za pristup funkcijama blokiranja na osnovu temperature (→ pog. 5.9.2).


OPREZ
Opasnost od opekotina!

Opekotine kod dece, starijih ljudi ili odraslih usled kontakta sa toplom vodom.

- Uvek proverite temperaturu vode rukom.

Temperatura	Vreme za pojavu opekotina	
	Stariji ljudi/deca ispod 5 godina	Odrasli
50 °C	2,5 minuta	više od 5 minuta
52 °C	manje od 1 minuta	1,5 do 2 minuta
55 °C	Oko 15 sekunde	Oko 30 sekunde
57 °C	Oko 5 sekunde	Oko 10 sekunde
60 °C	Oko 2,5 sekunde	Manje od 5 sekundi
62 °C	Oko 1,5 sekunde	Manje od 3 sekundi
65 °C	Oko 1 sekunde	Oko 1,5 sekunde
68 °C	Manje od 1 sekunde	Oko 1 sekunde

tab. 4

4.4.3 Zimski režim rada


Temperatura hladne vode tokom zimskog perioda može pasti do te mere da se ne postigne izabrana temperatura, a u tom slučaju;

- Smanjite protok na slavini za toplu vodu, sve dok se ne postigne željena temperatura.

4.5 Funkcije uređaja
4.5.1 Režimi rada

Da biste pristupili režimima rada,

- Dodirnite taster  .
Displej prikazuje izabrani režim rada.

Režimi rada uređaja:

- Operite ruke
- Tuš
- Kupanje
- Operite sudove

4.5.2 Potrošnja uređaja

Da biste videli potrošnju energije uređaja,

- Dodirnite taster  .
Na displeju se pojavljuje potrošnja vode u litrima.

- Ponovo dodirnite taster  .
Displej prikazuje potrošnju energije u kWh.



Potrošnja vode i energije se izračunavaju na osnovu specifičnih parametara i vrednosti koje meri uređaj, kako bi se omogućilo kupcu da napravi relativno poređenje tokom vremena. Prikazane vrednosti potrošnje su samo procena (interpolacija). Korišćenje ovih vrednosti za potrebe obračuna nije moguće.

Resetovanje potrošnje uređaja

Da biste resetovali potrošnju:

- Pritisnite i zadržite taster  dok na displeju ne zatreperi 6 nula (oko 6 sekundi).
Potrošnja uređaja (struja i voda) je podešena na nulu.

4.5.3 Istorija grešaka

Da biste prikazali istoriju grešaka:

- Pritisnite i zadržite tastere  i  istovremeno dok se na displeju ne prikaže istorija grešaka.
- Dodirnite taster  ili  da bi se prikazalo poslednjih 10 grešaka uređaja.
- Dodirnite taster  da biste napustili meni.

4.5.4 Jedinica

Za promenu jedinica °C/°F:

- Pritisnite ii zadržite taster  dok se na displeju ne promeni jedinica.

4.5.5 Blokiranje uređaja

Da biste sprečili neželjene promene u konfiguraciji, moguće je blokirati uređaj.

Nakon blokiranja, uređaj neće reagovati ni na jednu operaciju i simbol  će se pojaviti na displeju.

Da biste blokirali uređaj:

- Pritisnite i zadržite tastere  i  istovremeno dok se na displeju ne pojavi simbol  .
Uređaj je blokirao.

Da biste deblokirali uređaj:

- Pritisnite i zadržite tastere  i  istovremeno dok sa displeja ne nestane simbol  .
Uređaj je deblokirao.

4.6 Prethodno zagrejana voda (solarna podrška)

Uređaj može da radi sa prethodno zagrejanom vodom, na primer od strane solarnog panela.

Kad god je ulazna temperatura vode viša od one koja je izabrana u uređaju, na displeju će se prikazati ulazna temperatura vode uz treperenje (1x u sekundi).

4.7 Pokretanje nakon nestanka struje

Posle nestanka struje,

- ▶ U potpunosti otvorite slavinu za toplu vodu i pustite da voda teče dok topla voda ne izađe.

4.8 Pokretanje nakon prekida dovoda vode

- ▶ Isključite strujni prekidač uređaja na električnom ormanu.
- ▶ Otvorite slavinu za toplu vodu i držite je otvorenu dok se vazduh potpuno ne izbaci iz cevovoda.
- ▶ Zatvorite slavinu za toplu vodu.
- ▶ Uključite strujni prekidač uređaja na električnom ormanu.
- ▶ Otvorite slavinu za toplu vodu i pustite da voda ističe najmanje jedan minut.

Tek nakon ove operacije biće bezbedno ponovo koristiti uređaj.

4.9 Čišćenje

- ▶ Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje na bazi rastvarača ili proizvode na bazi alkohola.
- ▶ Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
- ▶ Očistite spoljašnjost blagim sredstvima za čišćenje.
- ▶ Očistite ostatke prljavštine ili kamenca.

4.10 Veza

Uređaj podržava Wi-Fi povezivanje.

Za više informacija o dodatnoj opremi koja je dostupna za ovaj uređaj, pogledajte katalog uređaja.

4.11 Ponovo pokrenite Wi-Fi uređaj (samo ako je povezan sa aplikacijom)

Povezivanje uređaja sa aplikacijom omogućava vam da kontrolirate nekoliko funkcija.

Međutim, ako dođe do poteškoća pri povezivanju uređaja sa aplikacijom, možete resetovati podešavanja pomoću dugmeta za Wi-Fi uparivanje.

Ova operacija ima sledeći efekat:

- Resetuje Wi-Fi konfiguraciju (sve mreže se brišu)
- Resetuje brojala za potrošnju struje i vode
- Deaktivira režim odmora (ako je omogućen u aplikaciji)
- Deaktivira bezbednu temperaturu (ako je omogućena u aplikaciji)

Da biste ponovo pokrenuli Wi-Fi dodatnu opremu:

Objašnjenje oznaka na sl. 7:

[1] Dugme za Wi-Fi uparivanje

- ▶ Uklonite kućište uređaja (→ sl. 9).
- ▶ Uklonite poklopac pomoću odgovarajućeg alata (→ sl. 6).

- ▶ Dodirnite i držite pritisnut taster [1] (→ sl. 7). LED se uključuje, što ukazuje na početak sekvence ponovnog pokretanja. Nakon što se LED isključi,
- ▶ otpustite dugme. Wi-Fi dodatna oprema je ponovo pokrenuta.



Potrebno je nekoliko sekundi da se LED isključi.

4.12 Korisnički servis

Kad god kontaktirate Dežurnu liniju korisničkog servisa, navedite serijski broj uređaja (SNR/TTNR).

Serijski broj uređaja se može naći na pločici unutar prednjeg poklopca.

5 Instalacija (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)

5.1 Važne Informacije



Instalacija, električno povezivanje i prvo puštanje u rad su radovi koje smeju da vrše samo kvalifikovana stručna lica.



Da biste osigurali pravilnu instalaciju i rad uređaja, pridržavajte se svih propisa, tehničkih smernica i važećih nacionalnih i regionalnih direktiva.



UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara!

Pre početka radova na instalaciji:

- ▶ Isključite električno napajanje na električnom ormanu.
- ▶ Isključite dovod hladne vode.


OPREZ
Opasnost od opekotina vrelom vodom!

Ako koristite prethodno zagrejanu vodu, temperatura tople vode može da premaši maksimalnu temperaturu koja je određena za uređaj i izazvati opekotine u tom slučaju;

- ▶ Koristite termostatski ventil da ograničite temperaturu vode koja ulazi u uređaj.

PAŽNJA
Opasnost od materijalne štete!

Opasnost od trajnih oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj izvadite iz pakovanja tek neposredno pre instalacije na lokaciji.
- ▶ Pažljivo rukujte uređajem.

PAŽNJA
Opasnost od materijalne štete!

Opasnost od oštećenja grejača.

- ▶ Prvo izvedite priključke za vodu.
- ▶ Izvedite električne priključke, sa isključenim strujnim prekidačem, vodeći računa da bude propisno uzemljen.
- ▶ Potpuno ispraznite uređaj pre nego što uključite uređaj za zaštitu od diferencijalne struje, tako što ćete potpuno otvoriti slavinu za toplu vodu i pustiti da voda cirkuliše u uređaju 1 minut.

5.2 Biranje mesta za instalaciju

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja uređaja!

Nikada ne oslanjajte uređaj na priključke za vodu i/ili na električni kabl.

- ▶ Izaberite zid koji je dovoljno jak da nosi težinu uređaja.
- ▶ Koristite materijale za pričvršćivanje koji ste dobili uz uređaj.
- ▶ Montirajte uređaj u vertikalnom položaju sa hidrauličnim priključcima postavljenim dole.

Mesto instalacije

- ▶ Pridržavajte se važećih smernica.
- ▶ Nikad ne instalirajte uređaj u prostorijama u kojima ambijentalna temperatura može pasti ispod 0 °C.
- ▶ Nemojte da instalirate uređaj na mestima sa nadmorskom visinom iznad 2000 m.

- ▶ Instalirajte uređaj u blizini najčešće korišćene slavine za toplu vodu tako da se smanji gubitak toplote i vremena čekanja.
- ▶ Instalirajte uređaj na mestu gde je moguće izvršiti održavanje.
- ▶ Instalirajte uređaj uzimajući u obzir specifični napon na pločici sa podacima.

Zona zaštite

Dozvoljena površina za ugradnju zavisi od izabranog električnog priključka za ugradnju uređaja (→ pog. 6.1).

Električno povezivanje	Indeks zaštite (IP)	Dozvoljena zona zaštite
Gornji priključak (sl. 35)	IP25	Zona 1 i viša
Donji priključak (sl. 36)	IP25	Zona 1 i viša
Donji priključak za kratke kablove (sl. 37)	IP25	Zona 1 i viša

tab. 5

Objašnjenje oznaka na sl. 8:

- [0] Zona zaštite 0
- [1] Zona zaštite 1
- [2] Zona zaštite 2
- [2*] Bez zida, zona zaštite 2 mora da se proteže do 600 mm od kupatila
- [A] Radijus od 600 mm od kade ili tuša

5.3 Raspakujte i uklonite poklopac uređaja

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja uređaja!

U slučaju oštećenja tokom transporta:

- ▶ Nemojte da instalirate uređaj.



Pre bilo kakve instalacije:

- ▶ Obratite pažnju na uputstva data u ovom priručniku.
- ▶ Izvršite instalaciju uređaja prema sledećim slikama.
- ▶ Raspakujte uređaj.
- ▶ Odložite ambalažu u skladu sa sistemima za reciklažu koji se primenjuju u zemlji.
- ▶ Uklonite prednju ploču uređaja (→ sl. 9).
- ▶ Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje na prednjoj strani uređaja (→ sl. 10).

- ▶ Otpustite i uklonite prednju ploču uređaja (→ sl. 11).
- ▶ Okrenite cev za toplu vodu (→ sl. 12).
- ▶ Otvorite bočne delove za pričvršćivanje hidrauličnog bloka (→ sl. 12).
- ▶ Uklonite hidraulični blok sa zadnje strane (→ sl. 13).

5.4 Priključak za vodu

PAŽNJA

Oštećenja instalacije!

Oštećenja vodovodnih cevi.

- ▶ Uverite se da cevovodi mogu da izdrže maksimalni pritisak od 10 bara i maksimalnu temperaturu od 100 °C.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja!

Postojanje peska može izazvati smanjenje protoka i njegovu opstrukciju u ozbiljnijim slučajevima.

- ▶ Očistite krug vode pre instaliranja uređaja.

Dodatna oprema



Dodatnu opremu koja se isporučuje sa uređajem morate koristiti kao što je prikazano na sl. 16.

- ▶ Koristite samo slavine i dodatnu opremu sa kapacitetom za rad u zatvorenom krugu (pod pritiskom).

Identifikovanje priključaka za vodu

Objašnjenje oznaka na sl. 14:

- [1] Priključak za dovod hladne vode (G ½")
- [2] Izlazni priključak za toplu vodu (G ½")

- ▶ Obezbedite da cevi za hladnu i toplu vodu budu nedvosmisleno obeležene kako bi se izbegla zabuna (→ sl. 14).
- ▶ Instaliranje dodatne opreme priključka za vodu.



Tokom ugradnje zapornog ventila,

- ▶ uverite se da je ručica zapornog ventila okrenuta nadole (→ sl. 16).

5.5 Za montažu uređaja na zid

- ▶ Uklonite plastični deo sa zadnje strane uređaja (→ sl. 16).
- ▶ Koristite zadnju stranu uređaja kao šablon za otvore.

- ▶ Postavite uređaj na dodatnu opremu za hladnu vodu da biste olakšali obeležavanje na zidu.
- ▶ Označite tačku montaže, vodeći računa da je uređaj u ravnom i vertikalnom položaju (→ sl. 17).



Za modele sa Aquastop sistemom (TR...A),

- ▶ osigurajte vertikalno poravnanje uređaja. Uređaj ne može biti nagnut za više od 1°.
- ▶ Odvojite delove za pričvršćivanje (→ sl. 18).
- ▶ Pričvrstite delove za pričvršćivanje uređaja u zid (→ sl. 19).
- ▶ Pričvrstite zadnju stranu uređaja na zid (→ sl. 19).

5.6 Električna instalacija uređaja

Moguće je priključiti kabl za napajanje u tri različita položaja (→ sl. 20);

- Gornji priključak
- Donji priključak
- Donji priključak za kratke kablove



Otvor kablovske kanalice mora savršeno da odgovara kابلu za napajanje. Ako se kablovska kanala ošteti tokom montaže, otvori moraju biti pokriveni na vodonepropusni način.

- ▶ Kablovska kanala mora da se iseče u skladu sa prečnikom kablа za napajanje (→ sl. 21).
- ▶ Ubacite kabl za povezivanje najmanje 40 mm unutar uređaja, osim ako ne koristite donje priključno mesto za kratke kablove.
- ▶ Provucite kabl za napajanje kroz kablovsku kanalicu, obezbeđujući nepropusnost (→ sl. 22).
- ▶ Ako je rastojanje između uređaja i zida 2-8 mm, uređaj se mora poravnati pomoću gornjeg montažnog držača (→ sl. 23).



Ako uređaj nije normalan na zid,

- ▶ koristite odstojnike na dnu da biste poravnali uređaj.
- ▶ Odstojnike treba postaviti na zadnjoj strani uređaja (→ sl. 24).
- ▶ Poravnajte uređaj sa gornjim montažnim držačem i odstojnicima ako je rastojanje između uređaja i zida 8-16 mm (→ sl. 25).



Ako uređaj nije dobro pričvršćen na zid,

- ▶ koristite zavrtnje da pričvrstite odstoynike na zid (→ sl. 26).
- ▶ Zategnite držače tako da uređaj bude pričvršćen na zid (→ sl. 27).

5.7 Montaža hidrauličnog bloka

- ▶ Postavite hidraulični blok u zadnji deo uređaja.
- ▶ Postavite ulazne i izlazne cevi za vodu u zaptivnu membranu (→ sl. 29).
- ▶ Podesite hidraulični blok tako da bude dobro učvršćen na zadnjoj strani uređaja (→ sl. 29).
- ▶ Postavite spojene podloške na priključke za vodu.
- ▶ Zategnite priključke za vodu.
- ▶ Proverite da li ima curenja.

5.8 Vazduh mora da se izbaci iz uređaja

Kada izvedete sve hidraulične priključke na uređaju, ispraznite vazduh iz uređaja,

- ▶ Uključite dovod hladne vode.
- ▶ Otvorite slavinu za toplu vodu na 1 minut da biste izbacili vazduh iz uređaja.

5.9 Konfiguracija uređaja



OPREZ

Opasnost od električnog udara!

Pre konfigurisanja uređaja:

- ▶ Isključite električno napajanje na električnom ormanu.

Na istom uređaju se može konfigurisati nekoliko parametara.

- ▶ Koristite priložene elektronske kratkospojnike da napravite različite konfiguracije uređaja (→sl. 32).
- ▶ Sačuvajte kratkospojnike koje ste uklonili za buduće promene ili instalacije (→sl. 33).

5.9.1 Konfigurisanje nivoa snage

- ▶ Prema tabeli ispod koristite kratkospojnike **J2** i **J3** da biste konfigurisali nivo snage uređaja.

TR... 11/ 13	TR... 15/ 18/21	TR... 21/ 24/27	Kratkospojnici: J2 - J3
13 kW (fabrička podešavanja)	21 kW (fabrička podešavanja)	27kW (fabrička podešavanja)	
11kW	18kW	24kW	
▶ Uklonite ratkospojnik J3.	▶ Uklonite ratkospojnik J3.	▶ Uklonite ratkospojnik J3.	
	15kW	21kW	
	▶ Uklonite ratkospojnike J2 i J3.	▶ Uklonite ratkospojnike J2 i J3.	

tab. 6 Konfigurisanje snage

Nakon podešavanja snage uređaja,

- ▶ zabeležite izabranu snagu na pločici uređaja.





Ako se promeni snaga uređaja,

- ▶ proverite koji ograničavač zapreminskog protoka treba koristiti (→ pog. 10.1).

5.9.2 Podešavanje maksimalne temperature

- ▶ Prema tabeli ispod koristite kratkospojnike **J4** i **J5** da podesite maksimalnu temperaturu uređaja.

Maks. temperatura	Kratkospojnici: J4 - J5
Maksimalna temperatura 60 °C (fabrička podešavanja)	
Maksimalna temperatura 53 °C (EN60335 - ako uređaj isporučuje vodu za tuširanje)	
▶ Uklonite kratkospojnik J5.	

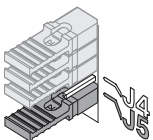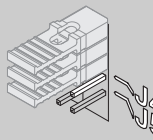Maks. temperatura	Kratkospojnici: J4 - J5
Maksimalna temperatura 48 °C ► Uklonite kratkospojnik J4.	
Maksimalna temperatura 42 °C ► Uklonite kratkospojnike J4 i J5.	

tab. 7 Podešavanje maksimalne temperature

5.9.3 Konfigurisanje i instaliranje releja za prioritet



Da bi uređaj radio sa prioritetskim električnim kolom u kombinaciji sa drugim uređajima, kao što su bojleri, potreban je poseban relej prioriteta (BZ 45L21). Druge vrste releja prioriteta, sa izuzetkom elektronskih releja prioriteta, možda neće raditi ispravno.

Kod ovog tipa instalacije, kad god se primarni uređaj pokrene, sekundarni uređaj ostaje bez struje (→ sl. 33).



U instalaciji koja koristi druge uređaje, uređaj Tronic 7000 može da funkcioniše samo kao primarni uređaj. Nije moguće koristiti uređaj Tronic 7000 kao sekundarni (AUX) uređaj.

- Povežite zavojnicu releja prioriteta na liniju L2 uređaja (→sl. 34).
- Uklonite kratkospojnik **J1** da biste aktivirali režim releja za prioritet u elektronskom sistemu uređaja, pogledajte tabelu ispod.

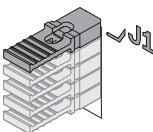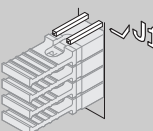Relej prioriteta	Kratkospojnik: J1
Deaktivirano (fabrička podešavanja)	
Aktivirano ► Uklonite kratkospojnik J1.	

tab. 8 Podešavanje režima releja prioriteta

6 Električni priključak (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)

Opšte informacije



OPASNOST

Opasnost od električnih udara!

- Pre obavljanja bilo kakvih radova na uređaju, isključite napajanje.

Svi regulacioni, kontrolni i sigurnosni uređaji u opremi uređaja povezani su u fabrici i isporučuju se spremni za rad.



UPOZORENJE

Udar groma!

- Uređaj mora da ima poseban priključak u razvodnoj kutiji i mora biti zaštićen sklopkom za zaštitu od struje greške od 30 mA i provodnikom za uzemljenje. Uređaj za zaštitu od groma se takođe mora obezbediti u područjima u kojima se udari groma često javljaju.

6.1 Električno povezivanje

Priključak za povezivanje na električnu mrežu može da se montira na vrhu ili na dnu uređaja.

Električno povezivanje se može izvršiti na 3 različita načina,

- Gornji priključak (→ sl. 36).
- Donji priključak (→ sl. 37).
- Donji priključak za kratke kablove (→ sl. 38).
- Izvedite električne priključke u skladu sa položajem kabla za napajanje.
Raspored električnih kablova mora biti izveden u skladu sa slikama ispod.

Maksimalna dužina za kratke kablove

Objašnjenje oznaka na sl. 38:

[A] >150mm

[B] ≤ 70mm

Za instalacije koje koriste donji priključak za kratke kablove, dužina kablova ne sme biti veća od 70 mm (→ sl. 39).



Otvor kablovske cevi mora savršeno da odgovara kablov za napajanje. Ako se kablovska cev ošteti tokom montaže, otvori moraju biti pokriveni na vodonepropusni način.

Postupak za donji priključak za kratke kablove

- Odvijačem pritisnite potisne maske (→ sl. 40).

- ▶ Uklonite zaptivnu membranu uređaja (→ sl. 41).
- ▶ Povucite kraj kablovske kanalice do kraja da biste zaštitili električni kabl (→ sl. 42).
- ▶ Odrežite kraj kablovske kanalice u skladu sa prečnikom električnog kabla kako biste garantovali čvrsto prijanjanje.
- ▶ Provucite kabl za napajanje kroz kablovsku cev tako da garantuje najmanje 10 mm izolacionog pokrivača za električni kabl 43 i sl. 44.
- ▶ Vratite zaptivnu membranu na zadnjoj strani uređaja.
- ▶ Pritegnite električne kablove na električni priključak uređaja (→ sl. 45).
- ▶ Postavite električni kabl tako da ne smeta tamo gde je umetnut centralni zavrtnj uređaja i da bude omogućeno da poklopac uređaja bude pravilno postavljen.

6.2 Instaliranje poklopca uređaja

Povezivanje kabla sa kontrolnom tablom



Ako kontrolna tabla nije povezana, uređaj će biti konfigurisan sa temperaturom od 42 °C.

Pre postavljanja poklopca uređaja,

- ▶ povežite kabl između kontrolne table i elektronske ploče (→ sl. 46).
- ▶ Postavite poklopac uređaja (→ sl. 47).
- ▶ Zategnite zavrtnj za pričvršćivanje na poklopcu uređaja (→ sl. 48 e 49).

7 Puštanje uređaja u rad

7.1 Prvo puštanje uređaja u rad

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja!

Prvo puštanje uređaja u rad mora da obavi kvalifikovano stručno lice koje će kupcu pružiti sve informacije potrebne za njegov pravilan rad.

- ▶ Uključite dovod hladne vode.
- ▶ Proverite zategnutost svih priključaka.
- ▶ Uključite strujni prekidač uređaja na električnom ormanu.

Početak rada

- ▶ Potpuno otvorite slavinu za toplu vodu i pustite da voda teče najmanje 1 minut, dok LED ne prestane da treperi (2x u sekundi).
- Tek nakon ovog perioda (iz bezbednosnih razloga) uređaj će početi da zagreva vodu.

Ako uređaj ne zagreva vodu:

- ▶ Uklonite aerator iz slavina za toplu vodu.
- ▶ Uklonite reduktor protoka iz tuša.
- ▶ Uklanjanje graničnika protoka sa uređaja (→ pog. 49).

Informacije za kupca,

- ▶ Obavestite kupca o tome kako uređaj funkcioniše i dajte uputstva o tome kako treba da ga koriste.
- ▶ Dajte kupcu svu štampanu dokumentaciju za uređaj.

7.2 Uklanjanje/zamena graničnika protoka

Uređaju je potreban minimalni pritisak vode i protok za pokretanje (→ tab. 10).

Ako se uređaj ne pokrene zbog malog protoka vode u instalaciji vode za domaćinstvo,

- ▶ Uklonite graničnik protoka iz uređaja (→ sl. 49).

8 Održavanje (samo za ovlašćena stručna lica)



OPREZ

Opasnost od telesnih povreda ili materijalne štete!

Pre početka bilo kakvih radova na održavanju:

- ▶ Isključite električno napajanje.
- ▶ Zatvorite zaustavni ventil za vodu.



Provera, održavanje i popravke,

- ▶ Odgovornost kupca je da pozove stručno lice da izvrši popravke i preglede.
 - ▶ Proveru, održavanje i popravke smeju da vrše samo ovlašćeni stručnjaci.
 - ▶ Koristite samo originalne delove njegovog proizvođača. Proizvođač neće biti odgovoran za štete nastale korišćenjem rezervnih delova drugih proizvođača.
 - ▶ Rezervne delove naručite iz kataloga rezervnih delova za ovaj uređaj.
 - ▶ Tokom radova na održavanju, demontirane spojne elemente zamenite novim.
 - ▶ Nakon obavljanja radova na održavanju, pritisnite dugme za ponovno pokretanje da biste ponovo pokrenuli uređaj.
-

9 Problemi



OPASNOST

Električni udar!

- ▶ Pre obavljanja bilo kakvih radova na uređaju, isključite strujno napajanje.
- ▶ Instalaciju, popravke i održavanje smeju da vrše samo kvalifikovani stručnjaci.

Sledeća tabela opisuje rešenja za moguće probleme (neka rešenja smeju da vrše samo stručna lica).

Problem	Uzrok	Rešenja
Zapreminski protok vode je preizak.	Slavina ili filter za tuš su začepljeni.	▶ Uklonite filter, operite ga ili uklonite kamenac.
	Filter za vodu uređaja je začepljen.	▶ Zamolite stručno lice da očisti filter za vodu.
	Moguća blokada protoka uzrokovana ograničavačem zapreminskog protoka uređaja.	▶ Zatražite od stručnog lica da ukloni graničnik zapreminskog protoka (→ pog. 7.2).
Uređaj se ne uključuje.	U električnom ormanu se isključio uređaj za zaštitu od diferencijalne struje.	▶ Proverite uređaj za zaštitu od diferencijalne struje u električnom ormanu.
Voda se ne zagreva dovoljno.	Dostignuto je ograničenje snage (bela LED treperi 1x u sekundi).	▶ Smanjite protok vode iz slavine.
	Previsok protok i/ili ulazna temperatura hladne vode je preniska (zima).	▶ Zamolite kvalifikovano stručno lice da podesi protok pomoću ugaonog ventila. Proverite graničnik zapreminskog protoka ili koristite drugi da biste smanjili protok vode.
Ponekad uređaj privremeno prestane da isporučuje toplu vodu.	Uređaj detektuje vazduh u vodi i trenutno isključuje grejače (bela LED treperi 2x u sekundi).	▶ Sačekajte nekoliko sekundi dok uređaj ispusti vazduh iz sistema.
Na ekranu se prikazuje šifra greške "EA2".	Releji prioriteta je instaliran. Nije dostignuta minimalna početna snaga uređaja.	▶ Povećajte temperaturu podešenu u uređaju ili povećajte protok vode iz slavine.
Na ekranu se prikazuje šifra greške "E..".	Kvar uređaja.	▶ Zatvorite pa otvorite slavinu za toplu vodu.
		▶ Ako greška ostane; ▶ Kontaktirajte korisničku podršku.

tab. 9 Problemi

10 Tehnički podaci

10.1 Tehnički podaci

Tehničke karakteristike	Jedinica	TR7001/R 15/18/21..			TR7001/R 21/24/27..		
		15	18	21	21	24	27
Nominalna toplotna snaga	KW	15	18	21	21	24	27
Nominalni napon	V	400 V3~			400 V3~		
Zaštita osigurača/RCD	A	25	25	32	32	40	40
Minimalna površina poprečnog preseka kabla ¹⁾	mm ²	4			4	6	
Voda pomešana pri nominalnoj toplotnoj snazi sa povećanjem temperature;							
12 °C do 38 °C (bez ograničavača zapreminskog protoka)	l/min	8,1	9,8	11,6	11,6	13,0	14,6
12 °C do 38 °C (sa ograničavačem zapreminskog protoka)	l/min	5,0	7,6		7,6	9,4	
12 °C do 60 °C	l/min	4,4	5,3	6,2	6,2	7,1	7,9
Gubitak pritiska sa porastom temperature od:							
12 °C do 60 °C (bez ograničavača zapreminskog protoka)	bar	0,8	1,3	1,6	1,6	2,0	2,5
12 °C do 60 °C (sa ograničavačem zapreminskog protoka)	bar	0,5	0,7	0,9	0,9	1,3	1,4
Minimalni protok za pokretanje uređaja ²⁾	l/min	2,5			2,5		
Minimalni pritisak za pokretanje uređaja ³⁾	MPa (bar)	0,04 (0,4)			0,04 (0,4)		
Oblast primene za vodu sa specifičnom električnom otpornošću na 15 °C.	Ωcm	≥ 1 300			≥ 1 300		
Maksimalna provodljivost vode na 15 °C	μS/cm	≤ 769			≤ 769		
Nominalni pritisak	MPa (bar)	1,0 (10)			1,0 (10)		
Maksimalna dozvoljena ulazna temperatura	°C	55			55		
Ograničavač zapreminskog protoka	l/min (boja)	5,0 (narandžasta)	7,6 (bela)		7,6 (bela)	9,4 (žuta)	
Maksimalna impedansa u priključnoj tački	Ω	0.170			0.117		

1) Vrednosti u skladu sa VDE 0100-520 za instalacije tipa C. U zavisnosti od instalacije, vrste zaštite i nacionalnih propisa, može biti potreban veći presek kabla.

2) Kada se uređaj prvi put pusti u rad, minimalni protok vode treba da bude 3,5 l/min.

3) Ovoj vrednosti treba dodati i pad pritiska u mešnom ventilu.

tab. 10 Tehničke karakteristike

10.2 Podaci o proizvodu za potrošnju energije

Pod uslovom da su primenljivi za proizvod, sledeći podaci su zasnovani na zahtevima (EU) propisa 812/2013 i (EU) 814/2013.

Podaci proizvoda	Simbol	Jedinica	7736507070	7736507071
Tip proizvoda			TR7001 15/18/ 21 DESOB	TR7001 21/24/ 27 DESOB
Specificirani profil opterećenja			S	S
Klasa energetske efikasnosti zagrevanja vode			A	A
Energetska efikasnost zagrevanja vode	η_{wh}	%	39	39
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	kWh	476	476
Godišnja potrošnja goriva	AFC	GJ	-	-
Drugi profili opterećenja			-	-
Energetska efikasnost zagrevanja vode (drugi profili opterećenja)	η_{wh}	%	-	-
Godišnja potrošnja energije (drugi profili opterećenja, prosečni klimatski uslovi)	AEC	kWh	-	-
Godišnja potrošnja goriva (drugi profili opterećenja)	AFC	GJ	-	-
Regulator temperature uređaja (fabričko podešavanje)	$T_{podeš.}$	°C	60	60
Nivo zvučne snage, unutra	L_{WA}	dB	15	15
Informacije o radnom kapacitetu van vršnog perioda			Ne	Ne
Posebne mere koje treba preduzeti tokom montaže, instalacije ili održavanja (ako je primenjivo)	pogledajte prateću dokumentaciju			
Pametna kontrola	Ne			
Dnevna potrošnja energije (prosečni klimatski uslovi)	$Q_{el.energija}$	kWh	2.188	2.190
Dnevna potrošnja goriva	Q_{gorivo}	kWh	-	-
Emisije azotnih oksida (samo na gas ili na ulje)	NO_x	mg/kWh	-	-
Nedeljna potrošnja goriva sa pametnim kontrolama	$Q_{gorivo, nedeljno, pametno}$	kWh	-	-
Nedeljna potrošnja energije sa pametnim kontrolama	$Q_{el.energija, nedeljno, pametno}$	kWh	-	-
Nedeljna potrošnja goriva sa pametnim kontrolama	$Q_{gorivo \cdot nedeljno}$	kWh	-	-
Nedeljna potrošnja energije bez pametnih kontrola	$Q_{el.energija, nedeljno}$	kWh	-	-
Skladišna zapremina	V	l	-	-
Mešana voda na 40 °C	V_{40}	l	-	-

tab. 11 Podaci o proizvodu za potrošnju energije

11 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada

Zaštita životne okoline predstavlja princip poslovanja grupe Bosch.

Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne okoline su za nas ciljevi istog prioriteta. Zakoni i propisi o zaštiti životne okoline se strogo poštuju.

Da bismo zaštitili životnu okolinu, koristimo najbolju moguću tehniku i materijale s aspekta ekonomičnosti.

Pakovanje

Kod pakovanja smo vodili računa o specifičnim sistemima razdvajanja otpada u zemljama upotrebe proizvoda radi obezbeđivanja optimalne reciklaže. Svi korišćeni materijali za pakovanje su ekološki prihvatljivi i mogu da se recikliraju.

Dotrajali uređaj

Dotrajali uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati.

Moduli se lako razdvajaju. Plastični materijali su označeni. Na taj način se mogu sortirati različiti sklopovi i ponovo iskoristiti ili odložiti u otpad.

Dotrajali električni i elektronski uređaji



Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se baca zajedno sa ostalim smećem, već mora da se odnese na za to predviđeno mesto za tretman, prikupljanje, reciklažu i bacanje.

Simbol važi za zemlje sa propisima o elektronskom otpadu, npr. "Evropska direktiva 2012/19/EZ o električnim i elektronskim dotrajanim uređajima". Ovi propisi postavljaju okvirne uslove koji važe za vraćanje i reciklažu elektronskih dotrajalih uređaja u pojedinačnim zemljama.

S obzirom da elektronski uređaji mogu da sadrže opasne materije, moraju odgovorno da se recikliraju kako bi se minimizovala ekološka šteta i opasnosti po ljudsko zdravlje. Osim toga, reciklaža elektronskog otpada doprinosi zaštiti prirodnih resursa.

Za dodatne informacije o ekološkom bacanju električnih i elektronskih dotrajalih uređaja molimo da se obratite nadležnim službama na mestu instalacije, komunalnom preduzeću čije usluge koristite ili trgovcu od kog ste kupili proizvod.

Dodatne informacije možete da pronaete ovde:
www.veee.bosch-thermotechnology.com/

12 Napomene o zaštiti podataka

Internet veza je potrebna da bi se omogućilo daljinsko praćenje i daljinski nadzor sistema grejanja/ventilacije sa ovim proizvodom. Nakon povezivanja sa internetom, ovaj proizvod automatski uspostavlja vezu sa serverom. Podaci o vezi, posebno IP-adresa, se automatski prenose i obrađuju od strane Bosch Thermotechnik GmbH. Obrada može da se poništi resetovanjem proizvoda na osnovno podešavanje. Ostale informacije o obradi podataka nalaze se u informacijama o zaštiti podataka koje slede i na internetu.



Mi, **Robert Bosch d.o.o., Omladinskih brigada 90E, 11070 Novi Beograd, Srbija**, obrađujemo informacije o proizvodu i instalaciji, tehničke podatke i podatke o povezivanju, podatke o komunikaciji, podatke

o registraciji proizvoda i podatke o istoriji korisnika da bi se obezbedila funkcionalnost proizvoda (član 6 stav 1 tačka 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka), da bismo ispunili našu obavezu praćenja proizvoda i iz bezbednosnih razloga (član 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka), da bismo zaštitili svoja prava u vezi sa garancijom i pitanjima registracije proizvoda (član 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka), da bismo analizirali distribuciju naših proizvoda i da bismo pružili pojedinačne informacije i ponude u vezi sa proizvodima (član 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka). Možemo angažovati eksterne dobavljače usluga i/ili kompanije povezane sa Bosch i prenositi im podatke za pružanje usluga, kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge dežurnog telefona. U određenim slučajevima, ali samo ako je zagarantovana adekvatna zaštita podataka, lični podaci se mogu preneti primaocima van Evropskog ekonomskog prostora. Dodatne informacije se daju na zahtev. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na sledećoj adresi: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka na osnovu člana 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka u bilo kom trenutku iz razloga koji proizilaze iz vaše posebne situacije ili u svrhe direktnog oglašavanja. Da biste ostvarili svoja prava, kontaktirajte nas na **DPO@bosch.com**. Za više informacija, pratite QR kod.

Содржина

1	Објаснување на симболите и безбедносни напомени	20
1.1	Објаснување на симболите	20
1.2	Општи безбедносни напомени	20
2	Стандарди, регулативи и директиви	22
3	За апаратот	22
3.1	Изјава за сообразност	22
3.2	Користете според одредбите на применливите регулативи	22
3.3	Додатоци	22
3.4	Додатоци за апаратот	22
3.5	Дизајн на апаратот	22
3.6	Транспорт и складирање	22
4	Упатство за корисникот	22
4.1	Оперативна табла	22
4.1.1	Приказ со контроли	23
4.2	Пред прво пуштање на апаратот во употреба	23
4.3	Вклучување/исклучување на апаратот	23
4.3.1	LED приказ на статус	23
4.4	Контрола на температура	23
4.4.1	Режими на работа	23
4.4.2	Минимална и максимална температура	24
4.4.3	Работа во зима	24
4.5	Функции на апаратот	24
4.5.1	Режими на работа	24
4.5.2	Потрошувачка на апаратот	24
4.5.3	Историја на грешки	25
4.5.4	Единици	25
4.5.5	Заклучување на апаратот	25
4.6	Претходно загреана вода (соларна поддршка)	25
4.7	Вклучување по прекин на струја	25
4.8	Вклучување по прекин на снабдување со вода	25
4.9	Чистење	25
4.10	Поврзување	25
4.11	Рестартирајте го уредот за Wi-Fi (само ако е поврзан со апликацијата)	25
4.12	Корисничка служба	26
5	Инсталација (само за овластени изведувачи)	26
5.1	Важни информации	26
5.2	Изберете го местото за инсталација	27
5.3	Отпакувајте го и отстранете ја заштитата на апаратот	27
5.4	Приклучок за вода	27
5.5	За да го монтирате апаратот на сид	28
5.6	Електрична инсталација на апаратот	28
5.7	Склопување на хидрауличниот блок	29
5.8	Воздухот мора да се испушти од апаратот	29
5.9	Конфигурација на апаратот	29
5.9.1	Конфигурирајте го нивото на мокност	29
5.9.2	Поставување максимална температура	29
5.9.3	Конфигурирање и инсталирање на приоритетно реле	30
6	Електрично поврзување (само за овластени изведувачи)	30
6.1	Електрично поврзување	30
6.2	Монтирање на капакот на апаратот	31
7	Прво пуштање на апаратот во употреба	31
7.1	Прво пуштање на апаратот во употреба	31
7.2	Отстранување/заменување на ограничувачот на проток	32
8	Одржување (само за овластени техничари)	32
9	Проблеми	33
10	Технички информации	34
10.1	Технички податоци	34
10.2	Податоци за потрошувачка на енергија на производот	35
11	Заштита на животната средина и исфрлање во отпад	36
12	Напомени за заштита на податоците	36

1 Објаснување на симболите и безбедносни напomenи

1.1 Објаснување на симболите

Предупредување

Во предупредувањата, сигналните зборови посочуваат кон типот и сериозноста на последиците ако не се следат мерките за избегнување на опасноста.

Дефинирани се следните сигнални зборови и може да се употребуваат во овој документ:

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ означува дека ќе се случат тешки до смртни лични повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ означува дека може да се случат тешки до смртни лични повреди.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛНО означува дека може да се случат лесни до средни лични повреди.

НАПОМЕНА

НАПОМЕНА значи дека може да се случат материјални штети.

Важни информации

Важните информации без опасности за лични или материјални штети се означени со прикажаниот симбол за информации.

Дополнителни симболи

Симбол	Значење
▶	чекор во секвенца на дејства
→	упатување кон сличен дел во документот
•	запис во листа
–	запис во листа (второ ниво)

Таб. 1

1.2 Општи безбедносни напomenи

⚠ Општ опис

Прочитајте го прирачникот внимателно и дејствувајте соодветно.

- ▶ Пред користењето, прочитајте и чувајте ги корисничките прирачници (апарат итн.).
- ▶ Внимавајте на безбедносните и предупредувачките известувања.
- ▶ Следете ги националните и регионалните регулативи, техничките регулативи и правила.
- ▶ Документирајте ги извршените работи.

⚠ Користете според намената

Апаратот е наменет само за приватна и домашна употреба. Апаратот може да се користи и во недоводни средини, на пример, канцеларии, сè додека употребата е за домашни потреби. Не е дозволена употреба различна од она што е наведено.

- ▶ Апаратот треба да се користи и монтира како што е наведено во текстот и сликите. Не прифаќае никаква одговорност за штети кои се предизвикани поради непочитување на упатствата во овој прирачник.
- ▶ Овој апарат треба да се користи до максимална надморска височина од 2.000 m.
- ▶ Апаратот мора да се инсталира во просторија заштитена од температури под нулата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Во случај на неисправност или истекување на вода во апаратот,

- ▶ веднаш исклучете го електричното напојување на апаратот
- ▶ веднаш исклучете го доводот на ладна вода до апаратот.

⚠ Инсталација

Овие упатства за инсталација се наменети за водоводии, електротехничари и техничари за греење. Мора да се почитуваат сите упатства од прирачниците. Непочитувањето на овие упатства може да резултира со материјална штета, лична повреда и опасност по животот.

- ▶ Прочитајте ги упатствата за инсталација (генератор на топлина, регулатор за греење итн.) пред инсталацијата (→ поглавје 5).
- ▶ Почитувајте ги важечките законски одредби во земјата во која е инсталиран апаратот, како и оние на локалните компании за снабдување со енергија и вода.

- ▶ Инсталирајте го апаратот во круг за ладна вода што содржи вода за човечка употреба (затворен круг).
- ▶ Инсталацијата смее да ја врши само овластен изведувач.
- ▶ Секогаш исклучувајте ја струјата пред да го отворите апаратот.
- ▶ За да се избегнат опасни ситуации, поправките и одржувањето смее да ги врши само овластен техничар.
- ▶ Апаратот е погоден за поврзување со пластични цевки тестирани од DVGW.
- ▶ Овој апарат е од класата на заштита **I** и **мора** да биде поврзан со заштитниот спроводник.
- ▶ Апаратот мора постојано да биде поврзан со електричната инсталација. **Површината на напречниот пресек на жицата мора да биде еднаква на моќноста што треба да се инсталира** (→ поглавје 10).

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Опасност од струен удар!**

Заземјените цевки на апаратот може да направат да изгледа дека апаратот е заземјен.

- ▶ Апаратот мора да биде поврзан со кабелот на заштитниот спроводник.
- ▶ За да се загарантира усогласеност со релевантните безбедносни прописи, мора да се вгради сепаратор на сите полови за време на инсталацијата, според поглавјето 10. Отворот за контакт мора да биде најмалку 3 mm.
- ▶ Проверете дали максималниот и минималниот притисок на доводот на вода се усогласени со вредноста наведена од производителот (→ поглавје 10).
- ▶ Славините и додатоците за вода мора да се одобрени за работа со апарати кои функционираат во затворен круг (под притисок).
- ▶ Температурата на ладната вода може претходно да се загрее до максимум од 55 °C.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Ризик од попарување!**

- ▶ Ако апаратот користи претходно загреана вода, избраната или ограничена температура може да се надмине. Во овие случаи, користете термостатски вентил за да ја ограничите температурата на претходно загреаната ладна вода.

- ▶ Според стандардот EN60335-2-35, кога апаратот се користи за снабдување со вода за туширање, температурата на водата мора да биде ограничена на 55 °C (→ поглавје 5.9.2).
- ▶ Специфичниот електричен отпор на водата не може да биде помал од 1.300 Ωcm. Побарајте од вашиот локален добавувач на вода да ве информира за нивото на електрична отпорност на водата.
- ▶ Апаратот е погоден за снабдување со вода до повеќе места за употреба, вклучително и вода за бањи.
- ▶ **Пред да го монтирате апаратот, проверете дали е исклучено електричното поврзување и дали е затворен доводот на вода.**
- ▶ **Подгответе ги приклучоците за вода пред електричните приклучоци.**
- ▶ Направете ги само отворите на задната страна на апаратот што се потребни за негова монтажа. Ако се работи за нова монтажа, неискористените дупки мора да бидат запечатени за да се обезбеди непропустливост на вода.
- ▶ По монтажата, не смеат да бидат достапни деловите што се под струја.
- ▶ Не користете абразивни, каустични или алкохолни средства за чистење.
- ▶ Не користете апарати за чистење со пареа.

⚠ Одржување

- ▶ Само овластен изведувач смее да прави одржување.
- ▶ Секогаш исклучувајте го апаратот од електрична енергија пред да вршите какво било одржување.
- ▶ Корисникот е одговорен за безбедноста и еколошката компатибилност на инсталацијата и/или одржувањето.
- ▶ Треба да се користат само оригинални резервни делови.

⚠ Безбедност на електрични апарати за домашна употреба и слични намени

За да се избегне опасноста од електрични уреди, во согласност со EN 60335-2-35, важат следните спецификации:

«Оваа инсталација може да ја користат деца постари од 3 години, а исто така и луѓе со ограничени физички, сетилни или ментални капацитети или недостаток на искуство и знаење, се додека се надгледувани или имаат добиено упатства за безбедно користење на инсталацијата и ги разбираат опасностите што произлегуваат. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на операторот не може да го вршат деца без надзор.»

«Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, корисничката служба или слично квалификувано лице за да се избегнат ризиците.»

2 Стандарди, регулативи и директиви

Придржувајте се до следниве регулативи и стандарди при инсталацијата и користењето:

- Регулации за електрична инсталација и за поврзување со електрична мрежа
- Регулации за електрична инсталација и за поврзување со далечинско сигнализирање и безжична мрежа
- Национални стандарди и регулативи

3 За апаратот

3.1 Изјава за сообразност

Овој производ соодветствува на европските и националните законски побарувања во поглед на конструкцијата и работата.

CE Со CE-ознаката се упатува на тоа дека производот е сообразен во однос на сите применливи регулативи на ЕУ со кои се предвидува примената на ознаката.

Целосниот текст од изјавата за сообразност можете да ја пронајдете на интернет: www.bosch-homecomfort.rs.

3.2 Користете според одредбите на применливите регулативи

Апаратот е дизајниран за загревање и складирање на вода за пиење. Придржувајте се кон сите регулативи, упатства и стандарди специфични за вода за пиење во вашата земја.

Апаратот треба да се инсталира само во затворени простори.

Секоја друга употреба не е во согласност со регулативите. Производителот не прифаќа одговорност за штети што произлегуваат од каква било несоодветна употреба.

3.3 Додатоци

- Вентил за исклучување
- Нипла за поврзување ½" (2x)
- Завртки (4x)
- Сидни типли (4x)
- Подлошки (4x)
- Ограничувач на брзина и обем на проток
- Џампери (2x)
- Материјали за прицврстување
- Комплет печатени документи за апаратот

3.4 Додатоци за апаратот

За повеќе информации за додатоците достапни за овој апарат, погледнете го каталогот на апарати.

3.5 Дизајн на апаратот

Клуч за сликата 3:

- [1] Додаток за Wi-Fi (додатокот не се испорачува со апаратот)
- [2] Копче за поврзување Wi-Fi и LED
- [3] Џампери (конфигурација на апаратот)
- [4] Копче „Рестартирај“
- [5] Сензор за проток
- [6] Филтер за вода и ограничувач на брзина и обем на проток
- [7] Влез за краток кабел за напојување
- [8] Влез за ладна вода ½"
- [9] Излез за топла вода ½"
- [10] Долен влез за кабел за напојување
- [11] Терминал за поврзување
- [12] Температурни сензори
- [13] Зелен елемент
- [14] Горен влез на кабел за напојување
- [15] Точка за монтирање на апаратот на сид

3.6 Транспорт и складирање

Апаратот мора да се транспортира и складира на суво место без мраз.

Кога го носите/поместувате,

- ▶ Не испуштајте го апаратот.
- ▶ Апаратот треба да се транспортира во оригиналната амбалажа и мора да се користат соодветни превозни средства.
- ▶ Апаратот може да се извади од оригиналната амбалажа само кога е на локацијата за инсталација.

4 Упатство за корисникот

Прочитајте ги и почитувајте ги деталните безбедносни напомени на почетокот на овој прирачник!



Апаратот ја загрева водата додека таа циркулира во него.

4.1 Оперативна табла

Клуч за сликата 4:

- [1] LED - Работен статус/симбол за дефект
- [2] Зголемување на температурата/копче за нагоре
- [3] Намалување на температурата/копче за надолу
- [4] Копче за пристап до бројачите
- [5] Копче за промена на режимот на работа

4.1.1 Приказ со контроли

Клуч за сликата 5:

- [1] Режим на работа за бања
- [2] Режим на работа за машина за миене садови
- [3] Температурна скала
- [4] Избрана температура
- [5] Информации за потрошувачката
- [6] Wi-Fi/поврзување
- [7] Заклучено
- [8] Режим на работа за миене раце
- [9] Режим на работа за туш

4.2 Пред прво пуштање на апаратот во употреба



ВНИМАНИЕ

Ризик од струен удар!

- Првото пуштање на апаратот во употреба мора да го изврши квалификувано стручно лице кое ќе му ги обезбеди на клиентот сите информации потребни за неговото правилно функционирање.

НАПОМЕНА

Ризик од оштетување на апаратот!

- Никогаш не вклучувајте го апаратот ако нема вода. Ова може да го оштети грејниот елемент.

4.3 Вклучување/исклучување на апаратот

Вклучување

- Отворете ја славината за топла вода.
Апаратот се вклучува. Водата се загрева додека циркулира низ апаратот.

Исклучување

- Затворете ја славината за топла вода.

4.3.1 LED приказ на статус

LED	Статус на апаратот
Исклучи	Апаратот е исклучен
Бело LED	Апаратот е вклучен
Бело LED трепка (1x во секунда)	Апаратот не ја достигнува поставената температура. Апаратот го достигнал ограничувањето за моќност (→ поглавје 9).

LED	Статус на апаратот
Бело LED трепка (2x во секунда) и трепка температура од 0	Активен е автоматски режим на вентилација.
Црвено LED	Дефект во апаратот (→ поглавје 9).
Бело LED трепка 4x	Температурата на влезната вода е повисока од температурата избрана на апаратот (солар). Апаратот не загрева.
Бело LED трепка (1x на секои 4 секунди)	Режимот за одмор е активен (можно е само преку АПЛИКАЦИЈА). Апаратот не ја загрева водата.

Таб. 2

4.4 Контрола на температура

Овој уред има опсег на температура за топла вода од 20 °C (минимум) до 60 °C (максимум).

За да изберете температура на топла вода во рамките на овој опсег:

- Допрете ги копчињата  или  и изберете температура на топла вода помеѓу 20 °C и 60 °C.

За да избегнете непотребно трошење вода, енергија и предвремено калцифицирање на апаратот:

- изберете ја саканата температура на апаратот наместо да ја мешате со ладна вода од чешмата или тушот.



Уредот нуди прецизна контрола на температурата на водата за пиење, што овозможува директно снабдување за туширање. Ако уредот се уште работи со термостатска славина, избраната температурата на уредот мора да биде во согласност со препораките на производителот на термостатската славина или, ако тоа не е јасно, се препорачува температура од 50 °C.

4.4.1 Режиими на работа

Следниве температури се препорачуваат за миене раце, туширање, бањање и миене садови.

Режим на работа		Приближна температура:
Миене раце		35 °C
Туширање		38 °C

Режим на работа		Приближна температура:
Бањање		42 °C
Миење садови		48 °C

Таб. 3 Режими на работа

За да изберете еден од режимите на работа, погледнете го поглавјето 4.5.1.

4.4.2 Минимална и максимална температура



Проверете дали апаратот не е ограничен со џампер (→ поглавје 5.9.2).

Покрај посочените режими на работа, можете да ја поставите и која било друга температура во опсег од 20 °C до 60 °C.

Минимална температура

За да се добие минимална температура од 20 °C;

- ▶ Допрете го копчето  додека не се прикаже минималната температура на екранот.

Максимална температура

За да се добие максимална температура од 60 °C;

- ▶ Допрете го копчето  додека не се прикаже максималната температура на екранот.



Под одредени услови на користење и за кратки периоди, температурата на водата може да достигне 70 °C. Цевководот за топла вода може да достигне високи температури, а тоа претставува ризик од изгореници во случај на контакт. За да пристапите до функциите за заклучување на температурата (→ поглавје 5.9.2).



ВНИМАНИЕ

Ризик од попарување!

Ризик од попарување кај деца, постари или возрасни лица поради контакт со жешка вода.

- ▶ Секогаш проверувајте ја температурата на водата со рака.

Температура	Време до попарување	
	Стари лица/деца под 5-годишна возраст	Возрасни
50 °C	2,5 минути	повеќе од 5 минути
52 °C	помалку од 1 минута	1,5 до 2 минути
55 °C	Околу 15 секунди	Околу 30 секунди
57 °C	Околу 5 секунди	Околу 10 секунди
60 °C	Околу 2,5 секунди	Помалку од 5 секунди
62 °C	Околу 1,5 секунди	Помалку од 3 секунди
65 °C	Околу 1 секунда	Околу 1,5 секунди
68 °C	Помалку од 1 секунда	Околу 1 секунда

Таб. 4

4.4.3 Работа во зима



Во зима, температурата на ладната вода може да падне до тој степен што не може да се достигне избраната температура, а во тој случај:

- ▶ намалете го протокот на славината за топла вода, додека не се постигне саканата температура.

4.5 Функции на апаратот

4.5.1 Режими на работа

За да пристапите до режимите на работа,

- ▶ допрете го копчето .
- На екранот се прикажува избраниот режим на работа.

Режими на работа на апаратот:

- Миење раце
- Туширање
- Бањање
- Миење садови

4.5.2 Потрошувачка на апаратот

За да ги видите потрошувачката на вода и електрична енергија на апаратот,

- ▶ допрете го копчето .
- На екранот се прикажува потрошувачката на вода во литри.

- ▶ Допрете го копчето  повторно.
На екранот е прикажана потрошувачката на енергија во kWh.



Потрошувачката на вода и енергија се пресметуваат од специфични параметри и вредности измерени од апаратот, за да му овозможат на клиентот да направи релативна споредба со текот на времето. Вредностите за потрошувачката се прикажани само како проценка (интерполација). Користењето на овие вредности за цели на наплата не е можно.

Ресетирање на потрошувачката на апаратот

За да ја рестартирате потрошувачката:

- ▶ Притиснете и задржете го копчето  додека на екранот не светнат 6 нули (приближно 6 секунди).
Потрошувачката на апаратот (електрична енергија и вода) е поставена на нула.

4.5.3 Историја на грешки

За да се прикаже историјата на грешки:

- ▶ Притиснете и задржете ги копчињата  и  истовремено додека на екранот не се прикаже историјата на грешки.
- ▶ Допрете ги копчињата  или  за да се прикажат последните 10 грешки на апаратот.
- ▶ Притиснете го копчето  за да го напуштите менито.

4.5.4 Единици

За промена на единиците °C/ °F:

- ▶ Притиснете и задржете го копчето  додека единицата не се смени на екранот.

4.5.5 Заклучување на апаратот

За да се спречат несакани промени на конфигурациите, можете да го заклучите апаратот.

Откако ќе се заклучи, апаратот нема да реагира на ниту една операција и симболот  ќе се појави на екранот.

За да го заклучите апаратот:

- ▶ Притиснете и задржете ги копчињата  и  истовремено додека симболот  не се прикаже на екранот.
Апаратот е заклучен.

За да го отклучите апаратот:

- ▶ Притиснете и задржете ги копчињата  и  истовремено додека симболот  не исчезне од екранот.
Апаратот е отклучен.

4.6 Претходно загреана вода (соларна поддршка)

Апаратот може да работи со претходно загреана вода, на пример, од соларен панел.

Секогаш кога температурата на влезната вода е повисока од онаа што е избрана во апаратот, екранот ќе ја прикажува температурата на влезната вода додека трепка (1x во секунда).

4.7 Вклучување по прекин на струја

По прекин на струјата:

- ▶ целосно вклучете ја славината за топла вода и оставете ја водата да тече додека не излезе топла вода.

4.8 Вклучување по прекин на снабдување со вода

- ▶ Исклучете го прекинувачот на апаратот во електричниот кабинет.
- ▶ Отворете ја славината за топла вода и држете ја отворена додека воздухот целосно не излезе од цевководот.
- ▶ Затворете ја славината за топла вода.
- ▶ Вклучете го прекинувачот на колото на апаратот во електричниот кабинет.
- ▶ Целосно отворете ја славината за топла вода и оставете ја водата да тече барем една минута.

Само по оваа операција ќе биде безбедно повторно да го користите апаратот.

4.9 Чистење

- ▶ Не користете абразивни средства или средства за чистење на база на растворувачи или производи на база на алкохол.
- ▶ Не користете апарати за чистење со пареа.
- ▶ Исчистете ја надворешноста со благи средства за чистење.
- ▶ Исчистете ги остатоците од нечистотии или бигор.

4.10 Поврзување

Апаратот подржува Wi-Fi врска.

За повеќе информации за додаточите достапни за овој апарат, погледнете го каталогот на апарати.

4.11 Рестартирајте го уредот за Wi-Fi (само ако е поврзан со апликацијата)

Поврзувањето на апаратот со апликацијата ви овозможува да контролирате повеќе функции.

Меѓутоа, ако има проблеми со поврзувањето на уредот со апликацијата, можете да ги ресетирате поставките со

користење на копчето за поврзување со Wi-Fi.
Оваа операција го има следниот ефект:

- ја ресетира конфигурацијата на Wi-Fi (сите мрежи се бришат)
- ги ресетира броилата за потрошувачка на струја и вода
- го деактивира режимот на одмор (ако е овозможен преку апликацијата)
- Ја деактивира безбедносната температура (ако е овозможена преку апликацијата)

За да го рестартирате додатокот за Wi-Fi:

Клуч за сликата 7:

[1] Копче за поврзување на Wi-Fi мрежа

- ▶ Извадете го кукиштето на апаратот (→сл. 9).
- ▶ Извадете го капакот со помош на соодветна алатка (→сл. 6).
- ▶ Допрете и задржете го копчето [1] (→сл. 7). Се вклучува LED, што укажува дека започнува секвенцата за рестартирање.
По исклучување на LED,
- ▶ пуштете го копчето.
Додатокот за Wi-Fi е рестартиран.



Потребни се неколку секунди за исклучување на LED.

4.12 Корисничка служба

Секогаш кога се јавувате на телефонската линија на корисничката служба, наведете го сервискиот број на апаратот (SNR/TTNR).

Серискиот број на апаратот може да се најде на табличката во внатрешноста на предниот капак.

5 Инсталација (само за овластени изведувачи)

5.1 Важни информации



Инсталирањето, електричното поврзување и првичното пуштање во работа се постапки кои смеат да ги изведуваат само квалификувани лица.



За да се осигура правилна инсталација и работа на апаратот, придржувајте се кон сите регулативи, технички упатства и применливи национални и регионални директиви.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од струен удар!

Пред да започнете со инсталацијата:

- ▶ Исклучете го електричното напојување во електричниот кабинет.
- ▶ Затворете ја славината за довод на ладна вода.



ВНИМАНИЕ

Ризик од изгореници поради жешка вода!

Ако користите претходно загреана вода, температурата на топлата вода може да ја надмине максималната температура утврдена за апаратот и да предизвика изгореници, а во тој случај;

- ▶ Користете термостатски вентил за ограничување на температурата на водата што влегува во апаратот.

НАПОМЕНА

Ризик од материјална штета!

Ризик од непоправливо оштетување на апаратот.

- ▶ Вадете го апаратот од амбалажата само кога е доставено до локацијата за инсталација.
- ▶ Ракувајте со апаратот внимателно.

НАПОМЕНА

Ризик од материјална штета!

Ризик од оштетување на грејните елементи.

- ▶ Најпрво извршете ги приклучоците за вода.
- ▶ Извршете ги електричните поврзувања со исклучен прекинувач на коло, водејќи сметка дека се соодветно заземјени.
- ▶ Целосно исчистете го апаратот пред да го вклучите така што целосно ќе ја отворите чешмата за топла вода и ќе ја оставите водата да циркулира во апаратот 1 минута.

5.2 Изберете го местото за инсталација

НАПОМЕНА

Ризик од оштетување на апаратот!

Никогаш не дозволувајте апаратот да се потпира или да го поддржуваат приклучоците за вода и/или електричниот кабел за напојување.

- Изберете сид што е доволно цврст за да ја издржи тежината на апаратот.
- Користете ги материјалите за прицврстување кои се испорачани со апаратот.
- Монтирајте го апаратот во вертикална положба со хидрауличните приклучоци надолу.

Локација за инсталација

- Следете ги важечките упатства.
- Монтирајте го апаратот во просторија каде што температурата никогаш не се спушта под 0 °C.
- Не инсталирајте го апаратот на локации со надморска височина над 2.000 m.
- Инсталирајте го апаратот близу до најкористената чешма за топла вода, за да ги намалите термичките загуби и времето на чекање.
- Монтирајте го апаратот на локација каде што може да се врши одржување.
- Инсталирајте го апаратот земајќи го предвид специфичниот напон на табличката со податоци.

Заштитна зона

Дозволената површина за инсталација зависи од електричното поврзување што е избрано за инсталирање на уредот (→ поглавје 6.1).

Електрично поврзување	Индекс на заштита (IP)	Дозволена заштитна зона
Горно поврзување (сл. 35)	IP25	Зона 1 и погоре
Долно поврзување (сл. 36)	IP25	Зона 1 и погоре
Горно поврзување за кратки кабли (сл. 37)	IP25	Зона 1 и погоре

Таб. 5

Клуч за сликата 8:

- [0] Заштитна зона 0
- [1] Заштитна зона 1
- [2] Заштитна зона 2
- [2*] Без сидот, заштитната зона 2 мора да се протега на 600 mm оддалеченост од бањата
- [A] Радиус од 600 mm од кадата или тушот

5.3 Отпакувајте го и отстранете ја заштитата на апаратот

НАПОМЕНА

Ризик од оштетување на апаратот!

Во случај на оштетување при транспорт:

- не инсталирајте го апаратот.



Пред да извршите каква било инсталација:

- Обрнете внимание на упатствата дадени во овој прирачник,
- Извршете ја инсталацијата на апаратот според следните слики.
- Отпакувајте го апаратот.
- Фрлете ја амбалажата според системите за рециклирање што се применуваат во земјата.
- Отстранете ја предната табла со информации на апаратот (→ сл. 9).
- Олабавете ја завртката за прицврстување на предната страна од апаратот (→ сл. 10).
- Олабавете ја и отстранете ја предната маска на апаратот (→ сл. 11).
- Свртете ја цевката за топла вода (→ сл. 12).
- Отворете ги страничните делови за прицврстување на хидрауличниот блок (→ сл. 12).
- Отстранете го хидрауличниот блок од задната страна (→ сл. 13).

5.4 Приклучок за вода

НАПОМЕНА

Оштетувања на инсталацијата!

Оштетувања на водоводната цевка.

- Уверете се дека цевководот може да издржи максимален притисок од 10 бари и максимална температура од 100 °C.

НАПОМЕНА**Опасност од оштетување на апаратот!**

Постоенето песок може да предизвика намалување на протокот и негова опструкција во посериозни случаи.

- Исчистете го кругот за вода пред да го монтирате апаратот.

Додатоци

Мора да се користат додатоците испорачани со уредот, како што е прикажано на сл. 16.

- Користете само славини и додатоци со капацитет за работа во затворен круг (под притисок).

Идентификувајте ги приклучоците за вода**Клуч за сликата 14:**

- [1] Влез за ладна вода (G ½")
- [2] Излез за топла вода (G ½")

- Уверете се дека цевките за ладна и топла вода се соодветно обележани за да се избегне забуна (→ сл. 14).
- Инсталирајте ги додатоците за поврзување со вода.



За време на монтажата на вентилот за затворање:

- проверете дали рачката на вентилот е свртена надолу (→ сл. 16).

5.5 За да го монтирате апаратот на сид

- Отстранете го пластичниот дел од задната страна на апаратот (→ сл. 16).
- Користете го задниот дел на апаратот како шаблон за дупки.
- Поддржете го апаратот на додатокот за ладна вода за да го олесните обележувањето на сидот.
- Обележете ја точката на монтирање, уверувајќи се дека апаратот е во рамна и вертикална положба (→ сл. 17).



За модели со систем Aquastop (TR...A):

- Обезбедете вертикално порамнување на апаратот. Апаратот не може да се навали повеќе од 1°.
- Одделете ги деловите за прицврстување (→ сл. 18).

- Прицврстете ги во сид деловите за прицврстување на апаратот (→ сл. 19).
- Закачете ја задната страна од апаратот на сидот (→ сл. 19).

5.6 Електрична инсталација на апаратот

Можете да го поврзете кабелот за напојување во три различни позиции (→ сл. 20):

- високо поврзување
- ниско поврзување
- ниско поврзување за кратки кабли



Отворот на кабелскиот спроводник мора совршено да одговара на кабелот за напојување. Ако кабелскиот спроводник се оштети за време на монтажата, дупките мора да се покријат на водоотпорен начин.

- Кабелскиот спроводник мора да се исече според дијаметарот на кабелот за напојување (→ сл. 21).
- Вметнете го кабелот за поврзување најмалку 40 mm во внатрешноста на апаратот, освен ако не ја користите долната страна за поврзување на кратки кабли.
- Спроведете го кабелот за напојување низ кабелскиот спроводник, обезбедувајќи затегнатост (→ сл. 22).
- Ако растојанието помеѓу апаратот и сидот е 2-8 mm, апаратот мора да се израмни со помош на горниот прицврстувач за монтирање (→ сл. 23).



Ако апаратот не е рамно поставен на сидот,

- користете разделници на дното за нивелирање на апаратот.

- Разделниците треба да се постават на задната страна на апаратот (→ сл. 24).
- Израмнете го апаратот со горниот прицврстувач за монтирање и со разделници, ако растојанието помеѓу апаратот и сидот е 8-16 mm (→ сл. 25).



Ако апаратот не е добро прицврстен на сидот,

- користете ги завртките за да ги прицврстите разделувачите на сидот (→ сл. 26).
- Затегнете ги прицврстувачите така што апаратот ќе биде прицврстен на сидот (→ сл. 27).

5.7 Склопување на хидрауличниот блок

- ▶ Поставете го хидрауличниот блок на задниот дел на апаратот.
- ▶ Поставете ги цевките за довод и одвод на вода во заптивната мембрана (→ сл. 29).
- ▶ Прилагодувајте го хидрауличниот блок додека не се прицврсти цврсто на задниот дел од апаратот (→ сл. 29).
- ▶ Поставете ги залепените заптивки на приклучоците за вода.
- ▶ Затегнете ги приклучоците за вода.
- ▶ Проверете дали има протекување.

5.8 Воздухот мора да се испушти од апаратот

Откако ќе се извршат сите хидраулични приклучоци на апаратот, испуштете го воздухот од апаратот.

- ▶ Вклучете го доводот на ладна вода.
- ▶ Отворете ја славината за топла вода 1 минута за да се испушти воздухот од апаратот.

5.9 Конфигурација на апаратот



ВНИМАНИЕ

Ризик од струен удар!

Пред да го конфигурирате апаратот:




- ▶ исклучете го електричното напојување во електричниот кабинет.

Можно е да се конфигурираат повеќе параметри на истиот апарат.

- ▶ Користете ги дадените електронски џампери за да извршите различни конфигурации на апаратот (→ сл. 32).
- ▶ Зачувајте ги отстранетите џампери за идни промени или инсталации (→ сл. 33).

5.9.1 Конфигурирајте го нивото на моќност

- ▶ Користете ги џамперите **J2** и **J3** за да го конфигурирате нивото на моќност на апаратот според табелата подолу.

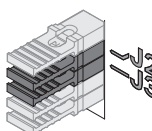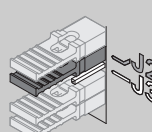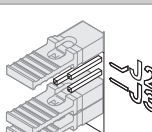TR... 11/ 13	TR... 15/ 18/21	TR... 21/ 24/27	Џампери: J2 - J3
13 kW (фабрички поставки)	21 kW (фабрички поставки)	27 kW (фабрички поставки)	
11 kW ▶ Отстранете го џамперот от J3.	18 kW ▶ Отстранете го џамперот от J3.	24 kW ▶ Отстранете го џамперот от J3.	
	15 kW ▶ Отстранете ги џамперите J2 и J3.	21 kW ▶ Отстранете ги џамперите J2 и J3.	

Таб. 6 Конфигурирање на моќноста

По поставувањето на моќноста на апаратот,

- ▶ запишете ја избраната моќност на плочата на апаратот.







Ако се смени моќноста на апаратот:

- ▶ проверете кој ограничувач на брзина и обем на проток треба да се користи (→ поглавје 10.1).

5.9.2 Поставување максимална температура

- ▶ Користете ги џамперите **J4** и **J5** за да ја поставите максималната температура на апаратот, според табелата подолу.

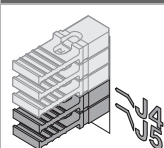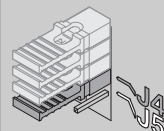Макс. температура	Џампери: J4 - J5
Максимална температура 60 °C (фабрички поставки)	
Максимална температура 53 °C (EN60335 - ако апаратот снабдува со вода за туширање) ▶ Отстранете го џамперот J5.	

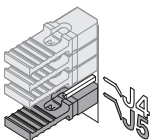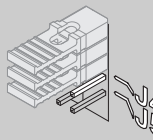Макс. температура	Џампери: J4 - J5
Максимална температура 48 °C ► Отстранете го ѓамперот J4.	
Максимална температура 42 °C ► Отстранете ги ѓамперите J4 и J5.	

Таб. 7 Поставување максимална температура

5.9.3 Конфигурирање и инсталирање на приоритетно реле



За да може апаратот да работи со приоритетен електричен круг во комбинација со други апарати, како што се грејачи на вода, потребен е посебен приоритетен релеј (BZ 45L21). Другите типови приоритетни релеи, со исклучок на електронските приоритетни релеи, може да не работат правилно.

Во овој тип на инсталација, секогаш кога се вклучува примарниот апарат, секундарниот апарат електрично се исклучува (→ сл. 33).



При инсталација со други апарати, апаратот Tronic 7000 може да функционира само како примарен апарат. Не е можно да се користи апаратот Tronic 7000 како секундарен (AUX) апарат.

- Поврзете ја намотката на приоритетниот релеј со линијата L2 на апаратот (→ сл. 34).
- Отстранете го ѓамперот **J1** за да го активирате режимот на приоритетниот релеј во електронскиот систем на апаратот, видете ја табелата подолу.

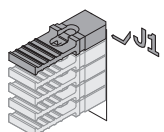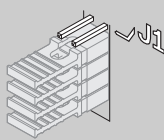Приоритетен релеј	Џампер: J1
Деактивиран (фабрички поставки)	
Активиран ► Отстранете го ѓамперот J1.	

Таб. 8 Поставување на режимот на приоритетен релеј

6 Електрично поврзување (само за овластени изведувачи)

Општи информации



ОПАСНОСТ

Ризик од струјни удари!

- Исклучете го напојувањето пред да изведувате каква било работа на уредот.

Целата опрема за регулирање, контрола и безбедност на уредот е фабрички поврзана и се испорачува подготвена за работа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Удар од гром!

- Уредот мора да има посебна врска во разводната кутија и да биде заштитен со прекинувач за дефект на струја од 30-mA и со заземјување. Исто така, мора да се обезбеди уред за заштита од гром во области каде што често удира гром.

6.1 Електрично поврзување

Терминалот за поврзување на електричната мрежа може да се состави најгоре или најдолу на апаратот.

Електричното поврзување може да се направи на 3 различни начини,

- горно поврзување (→ сл. 36),
- долно поврзување (→ сл. 37),
- горно поврзување за кратки кабли (→ сл. 38).

- ▶ Извршете ги електричните приклучоци според положбата на кабелот за напојување.
Распоредот на електричните кабли мора да биде поставен во согласност со сликите подолу.

Максимална должина за кратки кабли

Клуч за сликата 38:

- [A] > 150 mm
- [B] ≤ 70 mm

За инсталации со користење долно поврзување за кратки кабли, должината на каблите не смее да надминува 70 mm (→ сл. 39).



Отворот на кабелскиот спроводник мора совршено да одговара на кабелот за напојување. Ако кабелскиот спроводник се оштети за време на монтажата, дупките мора да се покријат на водоотпорен начин.

Постапка за долно поврзување за кратки кабли

- ▶ Притиснете ги прицврстувачите со шрафцигер (→ сл. 40).
- ▶ Отстранете ја заптивната мембрана на апаратот (→ сл. 41).
- ▶ Извлекете го крајот на кабелскиот спроводник до целосна должина за да го заштитите електричниот кабел (→ сл. 42).
- ▶ Исечете го крајот на кабелскиот спроводник според дијаметарот на електричниот кабел за да обезбедите цврсто вклопување.
- ▶ Спроведете го електричниот кабел низ кабелскиот спроводник обезбедувајќи минимум 10 mm изолационо покривање за електричниот кабел 43 и сл. 44.
- ▶ Заменете ја заптивната мембрана на задната страна на апаратот.
- ▶ Затегнете ги електричните кабли во електричниот терминал на апаратот (→ сл. 45).
- ▶ Поставете го електричниот кабел така што нема да пречи на местото каде што се вметнува централната завртка на апаратот и ќе овозможи правилно поставување на капакот на апаратот.

6.2 Монтирање на капакот на апаратот

Поврзување на кабелот со оперативната табла



Ако контролната табла не е поврзана, апаратот ќе се конфигурира со температура од 42 °C.

Пред да го прикачите капакот на апаратот:

- ▶ Поврзете го кабелот од контролната табла со електронската табла (→ сл. 46).
- ▶ Поставете го капакот на апаратот (→ сл. 47).
- ▶ Затегнете ја завртката за прицврстување на капакот на апаратот (→ сл. 48 и 49).

7 Прво пуштање на апаратот во употреба

7.1 Прво пуштање на апаратот во употреба

НАПОМЕНА

Ризик од оштетување на апаратот!

Првото пуштање на апаратот во употреба мора да го изврши квалификувано стручно лице кое ќе му ги обезбеди на клиентот сите информации потребни за неговото правилно работење.

- ▶ Вклучете го доводот на ладна вода.
- ▶ Проверете ја затегнатоста на сите поврзувања.
- ▶ Вклучете го прекинувачот на колото на апаратот во електричниот кабинет.

Почетно работење

- ▶ Целосно вклучете ја славината за топла вода и оставете ја водата да тече најмалку 1 минута, додека LED не престане да трепка (2x во секунда).
Дури потоа (од безбедносни причини) апаратот ќе почне да ја загрева водата.

Ако апаратот не ја загрева водата:

- ▶ Отстранете го аераторот од славините за топла вода.
- ▶ Отстранете го намалувачот на проток од тушот.
- ▶ Отстранете го ограничувачот на проток од апаратот (→ кап. 49).

Информации за потрошувачот:

- ▶ Информирајте го потрошувачот за тоа како работи апаратот и дајте му упатства за негово користење.
- ▶ Дајте му ги на потрошувачот сите печатени документи за апаратот.

7.2 Отстранување/заменување на ограничувачот на проток

На апаратот му требаат минимален притисок на водата и брзина на проток за да започне (→ таб. 10).

Ако апаратот не започне со работа поради мал проток на вода во домашната водоводна инсталација:

- ▶ Отстранете го ограничувачот на проток од апаратот (→ сл. 49).

8 Одржување (само за овластени техничари)



ВНИМАНИЕ

Ризик од телесни повреди или материјална штета!

Пред да почнете со одржување:

- ▶ Исклучете го апаратот од електричното напојување.
- ▶ Затворете го вентилот за исклучување на водата.



Проверка, одржување и поправки,

- ▶ Потрошувачот е одговорен за повикување стручно лице за сервисирање и преглед.
- ▶ Проверките, одржувањето и поправките смеат да ги вршат само овластени стручни лица.
- ▶ Користете само оригинални резервни делови од производителот. Производителот нема да преземе никаква одговорност за штета предизвикана од резервни делови што не ги доставува производителот.
- ▶ Нарачувајте резервни делови од каталогот за резервни делови за овој апарат.
- ▶ За време на одржувањето, заменете ги извадените зглобови/спојки со нови.
- ▶ По извршувањето на работите за одржување, притиснете го копчето за рестартирање за да го рестартирате апаратот.

9 Проблеми



ОПАСНОСТ

Струен удар!

- Исклучете го напојувањето пред да изведувате каква било работа на апаратот.
- Инсталирањето, поправките и одржувањето треба да ги вршат само специјализирани и квалификувани лица.

Табелата подолу ги опишува решенијата за можните проблеми (некои од решенијата треба да ги спроведуваат само стручни лица).

Проблем	Причина	Решенија
Брзината и обемот на проток на водата се премногу мали.	Филтерот за славина или туш е затнат.	► Отстранете го филтерот, измијте го или отстранете го бигорот.
	Филтерот за вода на апаратот е затнат.	► Побарајте стручно лице да го исчисти филтерот за вода.
	Можен е застој на протокот поради ограничувач на брзина и обем на проток.	► Побарајте стручно лице за да го отстрани ограничувачот на брзина и обем на проток (→ поглавје 7.2).
Апаратот не се вклучува.	Уредот за резидуална струја е вклучен во електричниот кабинет.	► Проверете го уредот дали има резидуална струја во електричниот кабинет.
Водата не се загрева доволно.	Достигнато е ограничувањето на моќноста (бело LED трепка 1x во секунда).	► Намалете ја брзината на проток на водата од славината.
	Протокот на водата е превисок и/или температурата на довод на ладна вода е премногу ниска (зима).	► Побарајте од стручното лице да ја прилагоди брзината на проток со помош на аголен вентил. Проверете го ограничувачот на брзина и обем на проток на апаратот или користете друг за да ја намалите брзината на проток на водата.
Понекогаш, апаратот привремено престанува да доставува топла вода.	Апаратот открива воздух во водата и моментално ги исклучува грејните елементи (бело LED трепка 2x во секунда).	► Почекајте неколку секунди додека апаратот го испушти воздухот од системот.
Екранот покажува код за грешка „EA2“	Приоритетниот релеј е инсталиран. Минималната почетна моќност на апаратот не е постигната.	► Зголемете ја поставената температура во апаратот или зголемете го протокот на вода од славината.
Екранот покажува код за грешка „E..“.	Неисправност на апаратот.	► Затворете ја и отворете ја славината за топла вода.
		Ако грешката остане: ► контактирајте со поддршката за корисници.

Таб. 9 Проблеми

10 Технички информации

10.1 Технички податоци

Технички карактеристики	Единица	TR7001/R 15/18/21.			TR7001/R 21/24/27.		
		15	18	21	21	24	27
Номинален капацитет	kW	15	18	21	21	24	27
Номинален напон	V	400 V3~			400 V3~		
Заштитник за осигурувачи/RCD	A	25	25	32	32	40	40
Минимален пресек на кабел ¹⁾	mm ²	4			4	6	
Вода мешана при номинален излез со зголемување на температурата од:							
12 °C до 38 °C (без ограничувач на брзина и обем на проток)	l/min	8,1	9,8	11,6	11,6	13,0	14,6
12 °C до 38 °C (со ограничувач на брзина и обем на проток)	l/min	5,0	7,6		7,6	9,4	
12 °C до 60 °C	l/min	4,4	5,3	6,2	6,2	7,1	7,9
Губење притисок со пораст на температурата од:							
12 °C до 60 °C (без ограничувач на брзина и обем на проток)	bar	0,8	1,3	1,6	1,6	2,0	2,5
12 °C до 60 °C (со ограничувач на брзина и обем на проток)	bar	0,5	0,7	0,9	0,9	1,3	1,4
Минимална брзина на проток на апаратот за започнување со работа ²⁾	l/min	2,5			2,5		
Минимален притисок на апаратот за започнување со работа ³⁾	MPa (bar)	0,04 (0,4)			0,04 (0,4)		
Поле на примена за вода со специфична електрична отпорност при 15 °C.	Ωcm	≥ 1.300			≥ 1.300		
Максималната спроводливост на водата на 15 °C	μS/cm	≤ 769			≤ 769		
Номинален притисок	MPa (bar)	1,0 (10)			1,0 (10)		
Максимална дозволена температура на доводот	°C	55			55		
Ограничувач на брзина и обем на проток	l/min (боја)	5,0 (портокалова)	7,6 (бела)		7,6 (бела)	9,4 (жолта)	
Максимална импеданса на точката на поврзување	Ω	0.170			0.117		

1) Вредности во согласност со VDE 0100-520 за инсталации од типот „C“. Во зависност од инсталацијата, типот на заштита и националните регулативи, може да биде потребен поголем пресек на кабелот.

2) При првото пуштање во употреба, минималната брзина на проток на вода треба да биде 3,5 l/min.

3) На оваа вредност треба да се додаде и падот на притисокот во мешалката.

Таб. 10 Технички карактеристики

10.2 Податоци за потрошувачка на енергија на производот

Под услов да се релевантни за производот, следните податоци се засноваат на барањата на (ЕУ) Регулативите 812/2013 и (ЕУ) 814/2013.

Податоци за производот	Симбол	Единица	7736507070	7736507071
Тип на производ			TR7001 15/18/ 21 DESOB	TR7001 21/24/ 27 DESOB
Определен профил на оптоварување			S	S
Класа на енергетска ефикасност за загревање вода			A	A
Енергетска ефикасност за загревање вода	η_{wh}	%	39	39
Годишна потрошувачка на електрична енергија	AEC	kWh	476	476
Годишна потрошувачка на гориво	AFC	GJ	-	-
Други профили на оптоварување			-	-
Енергетска ефикасност за загревање вода (други профили на оптоварување)	η_{wh}	%	-	-
Енергетска ефикасност за загревање вода (други профили на оптоварување, просечни климатски услови)	AEC	kWh	-	-
Годишна потрошувачка на гориво (други профили на оптоварување)	AFC	GJ	-	-
Уред за контрола на температурата на апаратот (фабрички поставки)	T_{set}	°C	60	60
Ниво на звучна моќност, во затворен простор	L_{WA}	dB	15	15
Информации за капацитетот на работа надвор од шпицот			He	He
Посебни мерки што треба да се следат при монтажа, инсталација или одржување (ако е применливо)	видете ја придружната документација			
Паметна контрола	He			
Дневна потрошувачка на електрична енергија (просечни климатски услови)	Q_{elec}	kWh	2.188	2.190
Дневна потрошувачка на гориво	Q_{fuel}	kWh	-	-
Емисија на азотни оксиди (само за гас или нафта)	NO_x	mg/kWh	-	-
Седмична потрошувачка на гориво со паметни контроли	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-
Седмична потрошувачка на електрична енергија со паметни контроли	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-
Седмична потрошувачка на гориво со паметни контроли	$Q_{fuel, седмица}$	kWh	-	-
Седмична потрошувачка на електрична енергија без паметни контроли	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-
Волумен на складирање	V	l	-	-
Мешана вода на 40 °C	V_{40}	l	-	-

Таб. 11 Податоци за потрошувачка на енергија на производот

11 Заштита на животната средина и исфрлање во отпад

Заштитата на животната средина е корпоративен принцип на групацијата Bosch.

Квалитетот на производите, економичноста и заштитата на животната средина се од еднаква важност за нас. Строго се придржуваме до законите и прописите за заштитата на животната средина.

За да ја заштитиме животната средина, ги користиме најдобрата можна технологија и материјали, земајќи ги предвид економските аспекти.

Пакување

Кога се работи за пакувањето и амбалажата, вклучени сме во националните системи за рециклирање со цел да се загарантира оптимално рециклирање.

Сите употребени материјали за пакувањето се поволни во однос на животната средина и може да се рециклираат.

Стар уред

Старите уреди содржат вредни материјали коишто може да се пренаменат.

Лесно се расклопуваат компонентите. Пластиката е означена. Така можете да ги сортирате и рециклирате или исфрлите различните компоненти.

Електрични и електронски стари уреди



Овој симбол значи дека производот не смее да се исфрла во отпад со обичниот отпад од домаќинството, туку мора да се однесе во соодветен центар за рециклажа каде што ќе се истретира, рециклира и исфрли.

Симболот важи за земјите со прописи за електронски отпаден материјал, на пример, европската регулатива 2012/19/EG за електронски и електрични стари уреди. Таквите прописи ги дефинираат општите услови што се однесуваат на враќањето и рециклирањето на електронските стари уреди што се на сила во поединечните земји.

Со оглед дека електронските уреди содржат опасни супстанции, мора да се рециклираат за да се минимизираат можните ризици по животната околина и човековото здравје. Освен тоа, рециклирањето на електронските отпадни материјали помага да се зачуваат производните ресурси.

За повеќе информации околу еколошкиот начин на исфрлање на електрични и електронски стари уреди, обратете се кај локалните надлежни власти, во комуналното претпријатие или таму каде што сте го купиле производот.

Повеќе информации ќе пронајдете овде:
www.weee.bosch-thermotechnik.com/

12 Напомени за заштита на податоците

За да се овозможи далечинско надгледување и далечинско управување на систем за греење/вентилација со помош на овој производ, потребна е интернет-врска. По поврзување со интернетот, овој производ автоматски се поврзува со сервер. Притоа, податоците за врската, особено IP-адресата, автоматски се пренесуваат и обработуваат од страна на Bosch Thermotechnik GmbH. Обработката може да се постави со ресетирање на производот на фабрички поставки. Дополнителни информации за обработката на податоци ќе пронајдете во следните напомени за заштита на податоците и на интернет.

Përmbajtja

1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë ... 38	
1.1 Shpjegimi i simboleve ... 38	
1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie ... 38	
2 Standardet, rregulloret dhe direktivat. 39	
3 Rreth pajisjes. 40	
3.1 Deklarata e konformitetit ... 40	
3.2 Përdori në përputhje me dispozitat e rregulloreve përkatëse ... 40	
3.3 Aksesorët ... 40	
3.4 Aksesorët e pajisjes. 40	
3.5 Dizajni i pajisjes ... 40	
3.6 Transporti dhe magazinimi ... 40	
4 Udhëzimet e përdorimit ... 40	
4.1 Paneli i funksionimit ... 40	
4.1.1 Montimi i pultit me ekran ... 41	
4.2 Përpara vënies së pajisjes në punë ... 41	
4.3 Ndezja/fikja e pajisjes ... 41	
4.3.1 Shfaqja e statusit me LED ... 41	
4.4 Kontrolli i temperaturës ... 41	
4.4.1 Modalitetet ... 41	
4.4.2 Temperatura minimale dhe maksimale ... 42	
4.4.3 Puna në dimër ... 42	
4.5 Funksionet e pajisjes ... 42	
4.5.1 Modalitetet ... 42	
4.5.2 Konsumi i pajisjes ... 42	
4.5.3 Historiku i gabimeve ... 42	
4.5.4 Njësitë ... 43	
4.5.5 Bllokimi i pajisjes ... 43	
4.6 Uji i parangrohur (mbështetje diellore) ... 43	
4.7 Fillimi pas një ndërprerjeje të energjisë ... 43	
4.8 Fillimi pas ndërprerjes së furnizimit me ujë ... 43	
4.9 Pastrimi ... 43	
4.10 Lidhjet ... 43	
4.11 Rindizeni pajisjen e Wi-Fi (vetëm nëse është e lidhur me aplikacionin) ... 43	
4.12 Shërbimi i klientit ... 43	
5 Instalimi (përdorni vetëm nënkontraktorë të miratuar) 44	
5.1 Informacion i rëndësishëm ... 44	
5.2 Zgjidhni vendin e instalimit. 44	
5.3 Shpaketoni dhe hiqni kapakun e pajisjes. 45	
5.4 Lidhja e ujit ... 45	
5.5 Për ta montuar pajisjen në mur ... 45	
5.6 Instalimi elektrik i pajisjes. 46	
5.7 Montimi i bllokut hidraulik ... 46	
5.8 Ajri duhet të shkarkohet nga pajisja. 46	
5.9 Konfigurimi i pajisjes. 46	
5.9.1 Konfiguroni nivelin e fuqisë ... 46	
5.9.2 Vendosja e temperaturës maksimale. 47	
5.9.3 Konfigurimi dhe instalimi i një releje prioriteti ... 47	
6 Lidhja elektrike (vetëm për nënkontraktorë të miratuar) 48	
6.1 Lidhja elektrike ... 48	
6.2 Instaloni kapakun e pajisjes ... 48	
7 Vënia e pajisjes në punë. 48	
7.1 Vënia e parë në punë e pajisjes ... 48	
7.2 Heqja/zëvendësimi i limitatorit të rrjedhës ... 49	
8 Mirëmbajtja (vetëm për specialistë të miratuar) 49	
9 Problemet. 50	
10 Informacioni teknik ... 51	
10.1 Të dhënat teknike ... 51	
10.2 Të dhënat e produktit për konsumin e energjisë ... 52	
11 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja. 53	
12 Deklarata e privatësisë ... 53	

1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë

1.1 Shpjegimi i simboleve

Këshilla sigurie

Tek këshillat paralajmëruese, fjalët sinjalizuese karakterizojnë llojin dhe ashpërsinë e pasojave, nëse nuk respektohen masat për parandalimin e rreziqeve.

Fjalët e mëposhtme sinjalizuese janë të përcaktuara dhe mund të jenë përdorur në dokumentin që keni para:



RREZIK

RREZIK do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda dhe deri me rrezik për jetën.



PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda deri në rrezik për jetën.



KUJDES

KUJDES do të thotë që mund të shkaktohen dëme të lehta deri të mesme të rënda në persona.

KËSHILLË

KËSHILLË do të thotë që mund të shkaktohen dëme materiale.

Informacione të rëndësishme



Informacionet e rëndësishme pa rreziqe për njerëzit ose sendet shënohen me simbolin informues Info.

Simbole të tjera

Simboli	Kuptimi
►	Hapi që duhet kryer
→	Referencë në një faqe tjetër në dokument
•	Numërimi/Shënimi në listë
–	Numërimi/Shënimi në listë (niveli i 2-të)

tab. 1

1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie

⚠ Përshkrim i përgjithshëm

Lexojeni me kujdes këtë manual dhe veproni sipas rastit.

- Përpara përdorimit, lexojini dhe ruajini manualët e përdorimit (të pajisjes etj.).
- Kushtojuni vëmendje njoftimeve të sigurisë dhe të paralajmërimit.
- Zbatoni rregullat, rregulloret dhe udhëzimet teknike shtetërore dhe vendore.
- Ju lutemi, dokumentoni punimet që janë kryer.

⚠ Përdoreni siç synohet

Pajisja është menduar vetëm për përdorim privat dhe shtëpiak. Pajisja mund të përdoret gjithashtu në mjedise joshhtëpiake, për shembull zyra, për sa kohë që përdorimi është për qëllime shtëpiake. Çdo përdorim i ndryshëm nga ai që është përshkruar nuk lejohet.

- Pajisja duhet të përdoret dhe montohet siç përshkruhet në tekst dhe imazhe. Në nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për dëmet që shkaktohen për shkak të mosrespektimit të udhëzimeve në këtë manual.
- Kjo pajisje duhet të përdoret deri në një lartësi maksimale prej 2000 m mbi nivelin e detit.
- Pajisja duhet të instalohet në një dhomë të mbrojtur nga temperaturat nën zero.



PARALAJMËRIM

Rrezik elektroshtoku!

Në rast mosfunksionimi ose rrjedhjeje të ujit në pajisje,

- Fikni menjëherë furnizimin me energji elektrike të pajisjes.
- Fikni menjëherë furnizimin me ujë të ftohtë të pajisjes.

⚠ Instalimi

Këto udhëzime instalimi janë për ekspertë të specializuar në instalimet e ujit, inxhinierinë elektrike dhe teknikat e ngrohjes. Të gjitha udhëzimet nga manualët duhet të respektohen. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në dëme materiale, lëndime personale dhe rrezik për jetën.

- Lexoni udhëzimet e instalimit (gjeneratori i nxehtësisë, rregullatori i ngrohjes etj.) përpara instalimit (→ kapitulli 5).
- Zbatoni dispozitat ligjore aktuale në vendin ku është instaluar pajisja dhe ato të kompanive lokale të furnizimit me energji dhe ujë.
- Instaloheni pajisjen në një qark me ujë të ftohtë që përmban ujë për konsum njerëzor (qark i mbyllur).
- Instalimi duhet të kryhet vetëm nga një nënkontraktor i autorizuar.

- ▶ Gjithmonë fikeni rrymën elektrike përpara se të hapni pajisjen.
- ▶ Për të shmangur situata të rrezikshme, riparimet dhe mirëmbajtja mund të kryhen vetëm nga një teknik i autorizuar.
- ▶ Pajisja është e përshtatshme për t'u lidhur me tuba plastikë të testuar nga DVGW.
- ▶ Kjo pajisje është e klasës I të mbrojtjes dhe **duhet** të lidhet me përcës mbrojtës.
- ▶ Pajisja duhet të jetë e lidhur në mënyrë permanente me instalimin elektrik. **Sipërfaqja e prerjes tërthore të telit duhet të jetë e barabartë me fuqinë elektrike që do të instalohet** (→ kapitulli 10).

**PARALAJMËRIM****Rrezik elektrohoku!**

Tubat e tokëzuar të pajisjes mund të bëjnë të duket se pajisja është e tokëzuar.

- ▶ Pajisja duhet të lidhet me kabllon e përcësimit mbrojtës.
- ▶ Për të garantuar pajtueshmërinë me rregulloret përkatëse të sigurisë, duhet të vendoset një ndarës me të gjitha polet gjatë instalimit, sipas kapitullit 10. Hapja e kontaktit duhet të jetë së paku 3 mm.
- ▶ Sigurohuni që presioni maksimal dhe minimal i ujit në hyrje të jetë në përputhje me vlerën e specifikuar nga prodhuesi (→ kapitulli 10).
- ▶ Rubinetat e ujit dhe aksesoret duhet të jenë miratuar për funksionim me pajisje që punojnë në qark të mbyllur (nën presion).
- ▶ Temperatura e ujit të ftohtë mund të parangrohet me një kufi maksimal prej 55 °C.

**PARALAJMËRIM****Rrezik përvëlimi!**

- ▶ Nëse pajisja përdor ujë të parangrohur, temperatura e zgjedhur ose e kufizuar mund të tejkalohet. Në këto raste, përdorni një valvulë termostatike për të kufizuar temperaturën e ujit të ftohtë të parangrohur.
- ▶ Sipas standardit EN60335-2-35, kur pajisja përdoret për të furnizuar me ujë për dush, temperatura e ujit duhet të kufizohet në 55 °C (→ kapitulli 5.9.2).
- ▶ Rezistenca elektrike specifike e ujit nuk mund të jetë më e vogël se 1300 Ωcm. Kërkojini furnizuesit tuaj lokal të ujësjellësit t'ju informojë për nivelin e rezistencës elektrike të ujit.
- ▶ Pajisja është e përshtatshme për furnizimin me ujë në pika të shumta përdorimi, duke përfshirë ujin për banja.

- ▶ **Përpara se të instaloni pajisjen, sigurohuni që lidhja elektrike të jetë shkëputur dhe furnizimi me ujë të jetë i mbyllur.**
- ▶ **Përgatitni lidhjet e ujit përpara lidhjeve elektrike.**
- ▶ Bëni vetëm hapjet në pjesën e pasme të pajisjes që nevojiten për instalimin e saj. Nëse është instalim i ri, vrimat e papërdorura duhet të mbyllen në mënyrë që të sigurohet izolimi i ujit.
- ▶ Pjesët me korrent nuk duhet të jenë të arritshme pas montimit.
- ▶ Mos përdorni pastrues gërryes, kaustikë apo me bazë alkooli.
- ▶ Mos përdorni pajisje pastrimi me avull.

⚠ Mirëmbajtja

- ▶ Mirëmbajtja duhet të kryhet vetëm nga një nënkontraktor i autorizuar.
- ▶ Shkëputeni gjithmonë pajisjen nga korrenti përpara se të kryeni ndonjë punë mirëmbajtjeje.
- ▶ Përdoruesi është përgjegjës për sigurinë dhe pajtueshmërinë ekologjike të instalimit dhe/ose të mirëmbajtjes.
- ▶ Duhet përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.

⚠ Siguria e pajisjeve me lidhje elektrike për përdorim shtëpiak dhe qëllime të ngjashme

Për të shmangur rrezikun për shkak të pajisjeve elektrike, në përputhje me EN 60335-2-35, janë të vlefshme specifikimet e mëposhtme:

„Ky instalim mund të përdoret nga fëmijët nga mosha 3 vjeç, si dhe nga njerëz me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurish, për sa kohë që monitorohen ose kanë marrë udhëzime se si ta përdorin instalimin në mënyrë të kujdesshme dhe të sigurt, si dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga operatori nuk mund të kryhet nga fëmijët pa monitorim.“

„Nëse kabloja e lidhjes është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, personeli i tij i shërbimit të klientit ose një person me kualifikim të ngjashëm për të shmangur rrezikun.“

2 Standardet, rregulloret dhe direktivat

Respektoni të gjitha rregulloret dhe standardet gjatë instalimit dhe përdorimit:

- Rregulloret për instalimin elektrik dhe për lidhjen me rrjetin elektrik
- Rregulloret për instalimin elektrik dhe për lidhjen me rrjetin e sinjalizimit në distancë dhe të lidhjes me valë

- Standardet dhe rregulloret shtetërore

3 Rreth pajisjes

3.1 Deklarata e konformitetit

Ndërtimi dhe funksionimi i këtij produkti është në përputhje me direktivat evropiane dhe kriteret plotësuese këmbëtare.

CE Me markimin CE shpjegohet konformiteti i produktit me të gjitha rregullat e zbatueshme ligjore të BE-së, të cilat parashikojnë vendosjen e këtij markimi.

Teksti i plotë i deklaratsë së konformitetit është i disponueshëm në internet: www.bosch-homecomfort.gr.

3.2 Përdorimi në përputhje me dispozitat e rregulloreve përkatëse

Pajisja është projektuar për ngrohjen dhe ruajtjen e ujit të pijshëm. Respektoni të gjitha rregulloret, udhëzimet dhe standardet specifike shtetërore për ujin e pijshëm.

Pajisja duhet instaluar vetëm në ambiente të mbyllura.

Çfarëdo përdorimi tjetër nuk është në pajtim me rregulloret. Prodhuuesi nuk merr asnjë përgjegjësi për dëme që mund të shkaktohen nga përdorimi i papërshtatshëm.

3.3 Aksesorët

- Valvula e mbylljes
- Nipëli i lidhjes ½" (2x)
- Vidat (4x)
- Upat (4x)
- Rondelat (4x)
- Limitatori i vëllimit të rrjedhës
- Urat (2x)
- Materialet e fiksimit
- Komplet dokumentesh të printuara për pajisjen

3.4 Aksesorët e pajisjes

Për më shumë informacion mbi aksesorët e disponueshëm për këtë pajisje, konsultohuni me katalogun e pajisjes.

3.5 Dizajni i pajisjes

Legjenda e simboleve 3:

- [1] Aksesor Wi-Fi (Pajisja nuk jepet me pajisjen)
- [2] Butoni i çiftimit Wi-Fi dhe LED
- [3] Urat (konfigurimi i pajisjes)
- [4] Butoni "Restart".
- [5] Sensori i rrjedhës
- [6] Filtri i ujit dhe limitatori i vëllimit të rrjedhës
- [7] Hyrja e kablos së shkurtër elektrike
- [8] Hyrja e ujit të ftohtë ½"
- [9] Dalja e ujit të nxehtë ½"
- [10] Hyrja e poshtme e kablos elektrike
- [11] Terminali i lidhjes
- [12] Sensorët e temperaturës
- [13] Elementi ngrohës
- [14] Hyrja e sipërme e kablos elektrike
- [15] Pika e montimit të pajisjes në mur

3.6 Transporti dhe magazinimi

Pajisja duhet të transportohet dhe të magazinohet në një ambient të thatë dhe pa ngricë.

Gjatë bartjes,

- Mos e rrëzoni pajisjen.
- Pajisja duhet të transportohet në paketimin fillestar dhe duhen përdorur mjete të përshtatshme transporti.
- Pajisja duhet hequr nga paketimi fillestar vetëm kur të jetë në pikën e instalimit.

4 Udhëzimet e përdorimit

Ju lutemi, lexoni dhe zbatoni njoftimet e detajuara të sigurisë në fillim të këtij manuali!



Pajisja ngroh ujin teksta ky qarkullon brenda saj.

4.1 Paneli i funksionimit

Legjenda e simboleve 4:

- [1] LED - Statusi i funksionimit/ Simboli i defektit
- [2] Rritja e temperaturës / Tasti i ngjitjes
- [3] Ulja e temperaturës / Tasti i zbritjes
- [4] Çelësi për të hapur matësit
- [5] Çelësi për të ndryshuar modalitetin

4.1.1 Montimi i pultit me ekran

Legjenda e simboleve 5:

- [1] Modaliteti Bath
- [2] Modaliteti i enëlarësës
- [3] Shkalla e temperaturës
- [4] Temperatura e zgjedhur
- [5] Informacion mbi konsumin
- [6] Wi-Fi/Lidhja
- [7] Kyçur
- [8] Modaliteti i larjes me dorë
- [9] Modaliteti Shower

4.2 Përpara vënies së pajisjes në punë



KUJDES

Rreziku i elektroshokut!

- Vënia e parë në punë e pajisjes duhet të kryhet nga një ekspert i kualifikuar, i cili do t'i japë klientit të gjithë informacionin e kërkuar për funksionimin e duhur të saj.

KËSHILLË

Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

- Mos e ndizni kurrë pajisjen nëse nuk ka ujë. Kjo mund të dëmtojë elementin ngrohës.

4.3 Ndezja/fikja e pajisjes

Ndezja

- Hapni një rubinet me ujë të nxehtë. Pajisja ndizet. Uji nxehtë ndërso qarkullon nëpër pajisje.

Fikja

- Mbyllni rubinetin e ujit të nxehtë.

4.3.1 Shfaqja e statusit me LED

LED	Statusi i pajisjes
Fikja	Pajisja e fikur
LED i bardhë	Pajisja e ndezur
Vezullime të bardha LED (1x në sekondë)	Pajisja nuk po arrin temperaturën e caktuar. Pajisja ka arritur kufirin e fuqisë (→ kapitulli 9).
Vezullime të bardha LED(2x në sekondë) dhe një temperaturë prej 0 vezullon	Modaliteti automatik i ventilimit aktiv.
LED i kuq	Mosfunksionim në pajisje (→ kapitulli 9).

LED	Statusi i pajisjes
Vezullime LED të bardha 4x	Temperatura e hyrjes së ujit është më e lartë se temperatura e zgjedhur në pajisje (Solar). Pajisja nuk nxehtë.
Vezullime të bardha LED (1x çdo 4 sekonda)	Modaliteti i pushimeve është aktiv (e mundur vetëm përmes APLIKACIONIT). Pajisja nuk e ngroh ujin.

tab. 2

4.4 Kontrolli i temperaturës

Kjo pajisje ka një diapazon temperaturash për ujin e nxehtë nga 20 °C (minimumi) deri në 60 °C (maksimumi).

Për të zgjedhur një temperaturë të ujit të nxehtë nga brenda këtij intervali, thjesht:

- Prekni tastet ose dhe zgjidhni një temperaturë ujit të nxehtë midis 20 °C dhe 60 °C.

Për të shmangur konsumin e panevojshëm të ujit, energjisë dhe kalcifikimin e parakohshëm të pajisjes,

- Zgjidhni temperaturën e dëshiruar në pajisje, në vend që ta përzieni me ujë të ftohtë në daljen e rubinetit ose të dushit.



Pajisja ofron kontroll të saktë të temperaturës së ujit të pijshëm, gjë që mundëson furnizimin direkt të dushit. Nëse pajisja përdoret ende me rubinet termostatik, temperatura e zgjedhur në pajisje duhet të jetë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit të rubinetit termostatik, ose, nëse kjo është e paqartë, rekomandohet një temperaturë prej 50 °C.

4.4.1 Modalitetet

Temperaturat e mëposhtme rekomandohen për larjen e duarve, dushin, banjën dhe larjen e enëve.

Modaliteti		Temperatura e përafërt:
Larje duarsh		35 °C
Dush		38 °C
Banjë		42 °C
Larje enësh		48 °C

tab. 3 Modalitetet

Për të zgjedhur një nga mënyrat e funksionimit, shihni kapitullin 4.5.1.

4.4.2 Temperatura minimale dhe maksimale



Kontrolloni që pajisja të mos jetë e kufizuar nga ndonjë urë (→ kapitulli 5.9.2).

Përveç modaliteteve të treguara, është e mundur të vendosni çfarëdo temperature tjetër brenda intervalit nga 20 °C në 60 °C.

Temperatura minimale

Për të marrë temperaturën minimale prej 20 °C;

- Prekni tastin  derisa temperatura minimale të shfaqet në ekran.

Temperatura maksimale

Për të marrë temperaturën maksimale prej 60 °C;

- Prekni tastin  derisa temperatura maksimale të shfaqet në ekran.



Në kushte të caktuara shfrytëzimi dhe për periudha të shkurtra, temperatura e ujit mund të arrijë në 70 °C. Megjithatë, tubacionet e ujit të nxehtë mund të arrijnë temperatura të larta, me rrezik djegieje në rast kontakti. Për të hyrë te funksionet e kyçjes së temperaturës (→ kapitulli 5.9.2).



KUJDES

Rrezik përvëlimi!

Përvëlim të fëmijët, të moshuarit ose të rriturit për shkak të kontaktit me ujin e nxehtë.

- Kontrolloni gjithmonë temperaturën e ujit me dorë.

Temperatura	Kohëzgjatja për shkaktim të përvëlimit Të moshuar/fëmijë nën 5 vjeç	Të rritur
50 °C	2,5 minuta	mbi 5 minuta
52 °C	nën 1 minutë	1,5 deri 2 minuta
55 °C	Rreth 15 sekonda	Rreth 30 sekonda
57 °C	Rreth 5 sekonda	Rreth 10 sekonda
60 °C	Rreth 2,5 sekonda	Nën 5 sekonda
62 °C	Rreth 1,5 sekonda	Nën 3 sekonda
65 °C	Rreth 1 sekondë	Rreth 1,5 sekonda
68 °C	Nën 1 sekondë	Rreth 1 sekondë

tab. 4

4.4.3 Puna në dimër



Në dimër, temperatura e ujit të ftohtë mund të bjerë deri në atë masë sa të mos arrihet temperatura e zgjedhur, në këtë rast;

- Ulni shpejtësinë e rrjedhës së rubinetit të ujit të nxehtë, derisa të arrihet temperatura e dëshiruar.

4.5 Funksionet e pajisjes

4.5.1 Modalitetet

Për të hyrë te modalitetet,

- Prekni tastin  .
Ekran tregon mënyrën e zgjedhur të funksionimit.

Mënyrat e funksionimit të pajisjes:

- Lani duart
- Dush
- Banjë
- Lani enët

4.5.2 Konsumi i pajisjes

Për të parë konsumin e ujit dhe të energjisë së pajisjes,

- Prekni tastin  .
Konsumi i ujit në litra shfaqet në ekran.
- Prekni sërish tastin  .
Ekran tregon konsumin e energjisë në kWh.



Konsumi i ujit dhe energjisë llogaritet nga parametra dhe vlera specifike të matura nga pajisja, për t'i mundësuar klientit të bëjë një krahasim relativ me kalimin e kohës. Vlerat e konsumit të shfaqura janë vetëm një vlerësim (përlllogaritje). Përdorimi i këtyre vlerave për qëllime faturimi nuk është i mundur.

Zerimi i konsumit të pajisjes

Për të rinisur llogaritjen e konsumit:

- Shtypni e mbani tastin  derisa në ekran të pulsojnë 6 zero (rreth 6 sekonda).
Konsumi i pajisjes (energji dhe uji) vendosen në zero.

4.5.3 Historiku i gabimeve

Për të shfaqur historikun e defekteve:

- Shtypni e mbani njëherësh tastet  dhe  derisa në ekran të shfaqet historiku i gabimeve.
- Prekni tastet  ose  për të shfaqur 10 defektet e fundit të pajisjes.
- Prekni tastin  për të dalë nga menja.

4.5.4 Njësitë

Për të ndryshuar njësitë °C/ °F:

- ▶ Shtypni e mbani tastin  derisa njësia të ndryshohet në ekran.

4.5.5 Bllokimi i pajisjes

Për të parandaluar ndryshimet e padëshiruara në konfigurime, është e mundur të kyçni pajisjen.

Pasi të jetë kyçur, pajisja nuk do t'i përgjigjet asnjë veprimi dhe në ekran do të shfaqet simboli .

Për të kyçur pajisjen:

- ▶ Shtypni e mbani njëherësh tastet  dhe  derisa në ekran të shfaqet simboli .
- Pajisja kyçet.

Për ta shkyçur pajisjen:

- ▶ Shtypni e mbani njëherësh tastet  dhe  derisa simboli të zhduket nga ekrani. .
- Pajisja shkyçet.

4.6 Uji i parangrohur (mbështetje diellore)

Pajisja mund të funksionojë me furnizim me ujë të parangrohur, për shembull nga një panel diellor.

Sa herë që temperatura e hyrjes së ujit është më e lartë se ajo e zgjedhur në pajisje, ekrani do të tregojë temperaturën e hyrjes së ujit, ndërsa pulson (1x për sekondë).

4.7 Fillimi pas një ndërprerjeje të energjisë

Pas një ndërprerjeje të energjisë,

- ▶ Hapni plotësisht rubinetin e ujit të nxehtë dhe lëreni ujin të rrjedhë derisa të dalë uji i nxehtë.

4.8 Fillimi pas ndërprerjes së furnizimit me ujë

- ▶ Fikni stakuesin e pajisjes në kabinën elektrike.
- ▶ Hapni një rubinet me ujë të nxehtë dhe mbajeni të hapur derisa të dalë tërësisht ajri nga tubacioni.
- ▶ Mbyllni rubinetin e ujit të nxehtë.
- ▶ Ndizni stakuesin e pajisjes në kabinetin elektrik.
- ▶ Hapni rubinetin e ujit të nxehtë dhe lëreni ujin të rrjedhë për të paktën një minutë.

Vetëm pas këtij veprimi do të jetë e sigurt që pajisja të përdoret sërish.

4.9 Pastrimi

- ▶ Mos përdorni agjentë pastrimi gërryes apo me bazë tretësi, apo produkte me bazë alkooli.
- ▶ Mos përdorni pajisje pastrimi me avull.
- ▶ Pastrojeni pjesën e jashtme me agjentë të butë pastrimi.
- ▶ Pastroni mbetjet e papastërteve ose të gëlqeres.

4.10 Lidhjet

Pajisja mbështet lidhje me Wi-Fi.

Për më shumë informacion mbi aksesoret e disponueshëm për këtë pajisje, konsultohuni me katalogun e pajisjes.

4.11 Rindizeni pajisjen e Wi-Fi (vetëm nëse është e lidhur me aplikacionin)

Lidhja e pajisjes me aplikacionin ju lejon të kontrolloni disa funksione.

Megjithatë, nëse ka vështirësi në lidhjen e pajisjes me aplikacionin, mund t'i rivendosni cilësimet duke përdorur butonin e çiftimit Wi-Fi.

Ky veprim ka efektin e mëposhtëm:

- Rivendos konfigurimin Wi-Fi (të gjitha rrjetet fshihen)
- Rivendos matësit e konsumit të energjisë elektrike dhe ujit
- Çaktivizon modalitetin e pushimeve (nëse aktivizohet nga aplikacioni)
- Çaktivizon temperaturën e sigurisë (nëse aktivizohet nga aplikacioni)

Për të rindezur aksesoren e Wi-Fi:

Legjenda e simboleve 7:

[1] Butoni i çiftimit me Wi-Fi

- ▶ Hiqni kutinë e pajisjes (→Fig. 9).
- ▶ Hiqeni kapakun duke përdorur një mjet të përshtatshëm (→Fig. 6).
- ▶ Prekni dhe mbani shtypur tastin [1] (→Fig. 7). LED ndizet, duke treguar fillimin e sekuençës së rindezjes. Pas fikjes së LED,
- ▶ Lëshoni butonin. Aksesori i Wi-Fi rindizet.



Duhen disa sekonda për fikjen e LED.

4.12 Shërbimi i klientit

Sa herë që kontaktoni linjën e shërbimit të klientit, ju lutemi të jepni numrin serial të pajisjes (SNR/TTNR).

Numri serial i pajisjes mund të gjendet në pllakën e brendshme të kapakut të përparmë.

5 Instalimi (përdorni vetëm nënkontraktorë të miratuar)

5.1 Informacion i rëndësishëm



Instalimi, lidhja elektrike dhe vënia fillestare në punë janë veprime që duhen kryer vetëm nga ekspertë të kualifikuar.



Për të garantuar instalimin dhe funksionimin e duhur të pajisjes, respektoni të gjitha rregulloret, udhëzimet teknike dhe direktivat përkatëse shtetërore dhe vendore.



PARALAJMËRIM

Rreziku i elektroshtokut!

Para fillimit të punës së instalimit:

- Fikni furnizimin me energji elektrike në kabinën elektrike.
- Fikni furnizimin me ujë të ftohtë.



KUJDES

Rrezik përvëlimi për shkak të ujit të nxehtë!

Nëse përdorni ujë të parangrohur, temperatura e ujit të nxehtë mund të kalojë temperaturën maksimale të vendosur për pajisjen dhe të shkaktojë djegie, në këtë rast;

- Përdorni një valvulë termostatike për të kufizuar temperaturën e ujit që hyn në pajisje.

KËSHILLË

Rreziku i dëmtimit të pronës!

Rreziku i dëmtimit të riparueshëm të pajisjes.

- Hiqeni pajisjen nga paketimi vetëm kur të jetë në pikën e instalimit.
- Manovrojeni me kujdes pajisjen.

KËSHILLË

Rreziku i dëmtimit të pronës!

Rreziku i dëmtimit të elementeve ngrohëse.

- Kryeni fillimisht lidhjet e ujit.
- Kryeni lidhjet elektrike, me stakuesin të fikur, duke u siguruar që të jetë i tokëzuar siç duhet.
- Pastrojeni plotësisht pajisjen përpara se të ndizni pajisjen e rrymës së mbetur, duke hapur plotësisht rubinetin e ujit të nxehtë dhe lëreni ujin të qarkullojë në pajisje për 1 minutë.

5.2 Zgjidhni vendin e instalimit

KËSHILLË

Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

Asnjëherë mos e mbështetni pajisjen mbi lidhjet e ujit dhe/ose të kabloja e ushqimit elektrik.

- Zgjidhni një mur mjaftueshëm të fortë për të mbajtur peshën e pajisjes.
- Përdorni materialet fiksuese të dhëna me pajisjen.
- Montojeni pajisjen në një pozicion vertikal me lidhjet hidraulike më poshtë.

Vendi i instalimit

- Respektoni udhëzimet aktuale.
- Instalojeni pajisjen në një dhomë ku temperatura e ambientit nuk bie kurrë nën 0 °C.
- Mos e instaloni pajisjen në vende me lartësi mbi 2000 m mbi nivelin e detit.
- Instalojeni pajisjen pranë rubinetit më të përdorur të ujit të ngrohtë, që të reduktohen firot termike dhe kohët e pritjes.
- Instalojeni pajisjen në një vend ku është e mundur të kryeni mirëmbajtje.
- Instalojeni pajisjen duke marrë parasysh tensionin specifik në pllakën e të dhënave.

Zona e mbrojtjes

Zona e lejuar e instalimit varet nga lidhja elektrike e zgjedhur për instalimin e pajisjes (→ kapitulli 6.1).

Lidhja elektrike	Indeksi i mbrojtjes (IP)	Zona e lejuar e mbrojtjes
Lidhja e sipërme (Fig. 35)	IP25	Zona 1 e lart

Lidhja elektrike	Indeksi i mbrojtjes (IP)	Zona e lejuar e mbrojtjes
Lidhja e poshtme (Fig. 36)	IP25	Zona 1 e lart
Lidhja e poshtme për kabllot e shkurtra (Fig. 37)	IP25	Zona 1 e lart

tab. 5

Legjenda e simboleve 8:

- [0] Zona e mbrojtjes 0
- [1] Zona e mbrojtjes 1
- [2] Zona e mbrojtjes 2
- [2*] Pa mur, zona e mbrojtjes 2 duhet të shtrihet në 600 mm larg banjës
- [A] Rrezja 600 mm nga banja ose dushi

5.3 Shpaketoni dhe hiqni kapakun e pajisjes
KËSHILLË
Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

Në rast dëmtimit nga transporti,

- Mos e instaloni pajisjen.



Përpara se të kryeni ndonjë instalim,

- Kushtojuni vëmendje udhëzimeve të dhëna në këtë manual.
- Kryejeni instalimin e pajisjes sipas imazheve të mëposhtme.
- Shpaketoni pajisjen.
- Hidhjeni paketimin sipas sistemeve të riciklimit që zbatohen në vend.
- Hiqni pjesën e përparme të pajisjes (→ Fig. 9).
- Lironi vidën e fiksimit në pjesën e përparme të pajisjes (→ Fig. 10).
- Lironi dhe hiqni pjesën e përparme të pajisjes (→ Fig. 11).
- Ktheni nga ana tjetër tubin e ujit të nxehtë (→ Fig. 12).
- Hapni pjesët anësore të fiksimit të bllokut hidraulik (→ Fig. 12).
- Hiqni bllokun hidraulik nga pjesa e pasme (→ Fig. 13).

5.4 Lidhja e ujit
KËSHILLË
Dëmtime të instalimit!

Dëmtime në tubacionet e ujit.

- Sigurohuni që tubacioni të përballojë një presion maksimal prej 10 bar dhe një temperaturë maksimale prej 100 °C.

KËSHILLË
Rrezik dëmtimi ndaj pajisjes!

Ekzistenca e rërës mund të shkaktojë ulje të shkallës së rrjedhjes dhe pengim të saj në raste më të rënda.

- Pastroni qarkun e ujit përpara se të instaloni pajisjen.

Aksesorët


Aksesorët e dhënë me pajisjen duhet të përdoren, siç tregohet në Fig. 16.

- Përdorni vetëm çezmat dhe aksesorët me kapacitet për të punuar në një qark të mbyllur (nën presion).

Identifikoni lidhjet e ujit
Legjenda e simboleve 14:

- [1] Hyrja e ujit të ftohtë (G ½")
- [2] Dalja e ujit të ngrohtë (G ½")
- Sigurohuni që tubat e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të identifikohen saktë, për të evituar ngatërresat (→ Fig. 14).
- Instaloni aksesorët e lidhjes së ujit.



Gjatë instalimit të valvulës së mbylljes,

- Sigurohuni që doreza e valvulës mbyllëse të jetë e kthyer nga poshtë (→ Fig. 16).

5.5 Për ta montuar pajisjen në mur

- Hiqni pjesën plastike nga pjesa e pasme e pajisjes (→ Fig. 16).
- Përdorni pjesën e pasme të pajisjes si një model vrimash.
- Mbështeteni pajisjen në aksesorin me ujë të ftohtë për të lehtësuar shënjimin në mur.
- Shënoni pikën e montimit, duke u siguruar që pajisja të jetë në një pozicion të niveluar dhe vertikalisht (→ Fig. 17).



Për modelet me sistem Aquastop (TR...A),

- ▶ Siguroni shtrirjen vertikale të pajisjes. Pajisja nuk mund të anohet më shumë se 1°.

- ▶ Ndani pjesët e fiksimit (→ Fig. 18).
- ▶ Fiksioni në mur pjesët e fiksimit për pajisjen (→ Fig. 19).
- ▶ Ngjitni pjesën e pasme të pajisjes në mur (→ Fig. 19).

5.6 Instalimi elektrik i pajisjes

Është e mundur të lidhni kabllo në energjisë në tre pozicione të ndryshme (→ Fig. 20);

- Lidhja e sipërme
- Lidhja e poshtme
- Lidhja e poshtme për kabllo të shkurtra



Hapja e kanalit kabllor duhet të përshtatet në mënyrë të përkryer me kabllo në energjisë. Nëse kanali i kabllove dëmtohet gjatë montimit, vrimat duhet të mbulohen në mënyrë të papërshtatshme nga uji.

- ▶ Kanali i kabllove duhet të pritët sipas diametrit të kabllos së energjisë (→ Fig. 21).
- ▶ Fusni kabllo në lidhjes të paktën 40 mm brenda pajisjes, përveç nëse përdorni vendin e poshtëm të lidhjes për kabllo të shkurtra.
- ▶ Kalojeni kabllo në energjisë përmes kanalit të kabllove, duke siguruar shtërëgimin (→ Fig. 22).
- ▶ Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe murit është 2-8 mm, pajisja duhet të nivelohet duke përdorur fiksuesin e sipërm të montimit (→ Fig. 23).



Nëse pajisja nuk është pingul me murin,

- ▶ Përdorni spesorë në fund për të niveluar pajisjen.
- ▶ Spesorët duhet të vendosen në pjesën e pasme të pajisjes (→ Fig. 24).
- ▶ Niveloni pajisjen me fiksuesin e sipërm të montimit dhe spesorët, nëse distanca midis pajisjes dhe murit është 8-16 mm (→ Fig. 25).



Nëse pajisja nuk është e fiksuar mirë në mur,

- ▶ Përdorni vidat për të fiksuar spesorët në mur (→ Fig. 26).

- ▶ Shtërëgoni fiksuesit në mënyrë që pajisja të fiksohet në mur (→ Fig. 27).

5.7 Montimi i bllokut hidraulik

- ▶ Vendosni bllokun hidraulik në pjesën e pasme të pajisjes.
- ▶ Vendosni tubat e hyrjes dhe daljes së ujit në membranën izoluese (→ Fig. 29).
- ▶ Rregulloni bllokun hidraulik derisa të fiksohet fort në pjesën e pasme të pajisjes (→ Fig. 29).
- ▶ Vendosni rondelat e lidhura në lidhjet e ujit.
- ▶ Shtërëgoni lidhjet e ujit.
- ▶ Kontrolloni nëse ka rrjedhje.

5.8 Ajri duhet të shkarkohet nga pajisja

Pasi të jenë kryer të gjitha lidhjet hidraulike me pajisjen, shkarkoni ajrin nga pajisja,

- ▶ Nisni furnizimin me ujë të ftohtë.
- ▶ Hapni një rubinet me ujë të nxehtë për 1 minutë për të shkarkuar ajrin nga pajisja.

5.9 Konfigurimi i pajisjes



KUJDES

Rreziku i elektroshtokut!

Përpara konfigurimit të pajisjes,




- ▶ Fikni furnizimin me energji elektrike në kabinën elektrike.

Është e mundur të konfiguroni disa parametra në të njëjtën pajisje.

- ▶ Përdorni urat e dhëna elektronike për të kryer konfigurimet e ndryshme të pajisjes (→ Fig. 32).
- ▶ Ruajini urat e hequra për ndryshime ose instalime të ardhshme (→ Fig. 33).

5.9.1 Konfiguroni nivelin e fuqisë

- ▶ Përdorni urat **J2** dhe **J3** për të konfiguruar nivelin e fuqisë së pajisjes, sipas tabelës më poshtë.

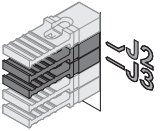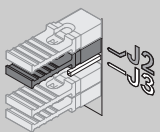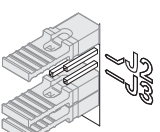TR... 11/13	TR... 15/18/21	TR... 21/24/27	Urat: J2 - J3
13 kW (cilësimet e fabrikës)	21 kW (cilësimet e fabrikës)	27 kW (cilësimet e fabrikës)	
11 kW ► Hiqni urën J3.	18 kW ► Hiqni urën J3.	24 kW ► Hiqni urën J3.	
	15 kW ► Hiqni urat J2 dhe J3.	21 kW ► Hiqni urat J2 dhe J3.	

tab. 6 Konfigurimi i fuqisë

Pas caktimit të fuqisë së pajisjes,

- Regjistroni fuqinë e zgjedhur në pllakën e pajisjes.







Nëse fuqia e pajisjes ndryshon,

- Kontrolloni se cili limitator i vëllimit të rrjedhës duhet të përdoret (→ kapitulli 10.1).

5.9.2 Vendosja e temperaturës maksimale

- Përdorni urat **J4** dhe **J5** për të vendosur temperaturën maksimale të pajisjes, sipas tabelës më poshtë.

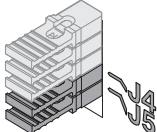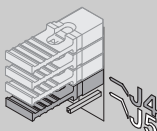Temperatura maks.	Urat: J4 - J5
Temperatura maksimale 60 °C (cilësimet e fabrikës)	
Temperatura maksimale 53 °C (EN60335 - nëse pajisja furnizon ujë për dush) ► Hiqni urën J5.	

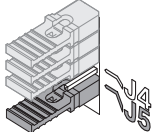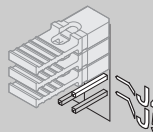Temperatura maks.	Urat: J4 - J5
Temperatura maksimale 48 °C ► Hiqni urën J4.	
Temperatura maksimale 42 °C ► Hiqni urën J4 e J5.	

tab. 7 Vendosja e temperaturës maksimale

5.9.3 Konfigurimi dhe instalimi i një releje prioriteti



Që pajisja të punojë me qark elektrik prioriteti në kombinim me pajisje të tjera, si ngrohëse uji, nevojitet rele prioriteti të posaçëm (BZ 45L21). Llojet e tjera të releve të prioritetit, me përjashtim të releve elektronike të prioritetit, mund të mos funksionojnë siç duhet.

Në këtë lloj instalimi, sa herë që ndizet pajisja kryesore, pajisja dytësore hiqet nga energjia elektrike (→ Fig. 33).



Në një instalim që përdor pajisje të tjera, pajisja Tronic 7000 mund të funksionojë vetëm si pajisje kryesore. Nuk është e mundur të përdoret pajisja Tronic 7000 si pajisje dytësore (AUX).

- Lidhni bobinën e rele së prioritetit me linjën L2 të pajisjes (→ Fig. 34).
- Hiqni urën **J1** për të aktivizuar modalitetin Priority Relay në sistemin elektronik të pajisjes, shihni tabelën më poshtë.

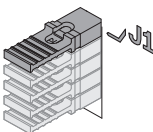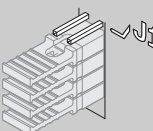Rele prioriteti	Ura: J1
Joaktive (cilësimet e fabrikës)	
Aktive ► Hiqni urën J1.	

tab. 8 Caktimi i modalitetit të rele së prioritetit

6 Lidhja elektrike (vetëm për nënkontraktorë të miratuar)

Informacion i përgjithshëm



RREZIK

Rreziku i elektroshtokut!

- Hiqeni nga priza përpara se të kryeni punime në pajisje.

Të gjitha pajisjet rregullatore, të kontrollit dhe të sigurisë të pajisjes lidhen në fabrikë dhe ofrohen gati për punë.



PARALAJMËRIM

Rrufeja!

- Pajisja duhet të ketë lidhje të veçantë në kutinë shpërndarëse dhe të mbrohet me automat sigurie 30-mA dhe linjë tokëzimi. Duhet ofruar dhe një pajisje për mbrojtjen nga rrufeja në zonat që karakterizohen nga goditje të shpeshta të rrufeve.

6.1 Lidhja elektrike

Terminali i lidhjes me rrjetin elektrik mund të montohet në krye ose në fund të pajisjes.

Lidhja elektrike mund të bëhet në 3 mënyra të ndryshme,

- Lidhja e sipërme (→ Fig. 36).
- Lidhja e poshtme (→ Fig. 37).
- Lidhja e poshtme për kabllo të shkurtra (→ Fig. 38).
- Kryeni lidhjet elektrike, sipas pozicionit të kabllos elektrike. Skema e kabllove elektrike duhet të pozicionohet në përputhje me imazhet e mëposhtme.

Gjatësia maksimale për kabllo të shkurtra

Legjenda e simboleve 38:

[A] > 150 mm

[B] ≤ 70 mm

Për instalimet që përdorin lidhjen e poshtme për kabllo të shkurtra, gjatësia e kabllove nuk duhet të kalojë 70 mm (→ Fig. 39).



Hapja e kanalit kabllor duhet të përshtatet në mënyrë të përkryer me kabllon e energjisë. Nëse kanali i kabllove dëmtohet gjatë montimit, vrimat duhet të mbulohen në mënyrë të papërshtatshme nga uji.

Procedura për lidhjen e poshtme për kabllo të shkurtra

- Shtypni kapësen me një kaçavidë (→ Fig. 40).

- Hiqni membranën izoluese të pajisjes (→ Fig. 41).
- Tërhiqeni fundin e kanalit të kabllove deri në shtrirjen e tij të plotë për të mbrojtur kabllon elektrike (→ Fig. 42).
- Prisi fundin e kanalit të kabllove sipas diametrit të kabllos elektrike në mënyrë që të garantoni një vendosje të ngushtë.
- Kaloni kabllon elektrike përmes kanalit të kabllove duke garantuar një minimum prej 10 mm mbulesë izoluese për kabllon elektrike 43 dhe Fig. 44.
- Zëvendësoni membranën izoluese në pjesën e pasme të pajisjes.
- Shtrëngoni kabllot elektrike në terminalin elektrik të pajisjes (→ Fig. 45).
- Vendoseni kabllon elektrike në mënyrë që të mos jetë në rrugën ku është futur vidhosja qendrore e pajisjes dhe të lejojë që mbulesa e pajisjes të vendoset siç duhet.

6.2 Instaloni kapakun e pajisjes

Lidhjeni kabllon me panelin e funksionimit



Nëse paneli i funksionimit nuk është i lidhur, pajisja do të konfigurohet me një temperaturë prej 42 °C.

Përpara se të vendosni kapakun e pajisjes,

- Lidhjeni kabllon nga paneli i funksionimit me bordin elektronik (→ Fig. 46).
- Vendosni kapakun në pajisje (→ Fig. 47).
- Shtrëngoni vidën e fiksimit në kapakun e pajisjes (→ Fig. 48 e 49).

7 Vënia e pajisjes në punë

7.1 Vënia e parë në punë e pajisjes

KËSHILLË

Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

Vënia fillestare në punë e pajisjes duhet të kryhet nga një ekspert i kualifikuar, i cili do t'i japë klientit të gjithë informacionin e kërkuar për funksionimin e duhur të saj.

- Ndizni hyrjen e ujit të ftohtë.
- Kontrolloni shtrëngimin e të gjitha lidhjeve.
- Ndizni stakuesin e pajisjes në kabinetin elektrik.

Përdorimi fillestar

- ▶ Hapni plotësisht një rubinet me ujë të nxehtë dhe lëreni ujin të rrjedhë për të paktën 1 minutë, derisa LED të pushojë së vezulluari (2x në sekondë). Vetëm pas kësaj periudhe (për arsye sigurie) pajisja do të fillojë të ngrohë ujin.

Nëse pajisja nuk e ngroh ujin,

- ▶ Hiqeni aeratorin nga rubinetat e ujit të nxehtë.
- ▶ Hiqni reduktuesin e shpejtësisë së rrjedhës nga dushi.
- ▶ Heqja e limitatorit të rrjedhës nga pajisja (→ kap. 49).

Informacion për klientin,

- ▶ Informoni klientin për mënyrën se si funksionon pajisja dhe jepini udhëzime se si ta përdorë.
- ▶ Jepini klientit të gjitha dokumentet e printuara për pajisjen.

7.2 Heqja/zëvendësimi i limitatorit të rrjedhës

Pajisja ka nevojë për një presion minimal të ujit dhe shpejtësi rrjedhëse për të filluar punën (→ Tab. 10).

Nëse pajisja nuk ndizet, për shkak të rrjedhës së ulët të ujit në instalimin e ujit të brendshëm,

- ▶ Hiqni limitatorin e rrjedhës nga pajisja (→ Fig. 49).

8 Mirëmbajtja (vetëm për specialistë të miratuar)**KUJDES****Rreziku i lëndimit apo i dëmtimit!**

Përpara nisjes së punimeve të mirëmbajtjes:

- ▶ Fikeni korrentin.
- ▶ Mbyllni valvulën e linjës së ujit.

**Inspektimi, mirëmbajtja dhe riparimet,**

- ▶ Është përgjegjësi e klientit që të thërrasë një ekspert për të kryer riparime dhe inspektime.
- ▶ Inspektimi, mirëmbajtja dhe riparimet duhet të kryhen vetëm nga ekspertë të autorizuar.
- ▶ Përdorni vetëm pjesë origjinale këmbimi nga prodhuesi. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga pjesë këmbimi që nuk ofrohen prej prodhuesit.
- ▶ Porositini pjesët e këmbimit nga katalogu i pjesëve të këmbimit për këtë pajisje.
- ▶ Gjatë punimeve të mirëmbajtjes, ndërrojeni rakordet e hequra me të reja.
- ▶ Pas kryerjes së punimeve të mirëmbajtjes, shtypni butonin e rindezjes për të rindezur pajisjen.

9 Problemët


RREZIK

Elektroshok!

- ▶ Hiqeni nga priza përpara se të kryeni punime në pajisje.
- ▶ Instalimi, riparimet dhe mirëmbajtja duhen kryer vetëm nga ekspertë të kualifikuar.

Tabela e mëposhtme përshkruan zgjidhjet ndaj problemeve të mundshme (disa nga zgjidhjet duhet të kryhen vetëm nga ekspertë).

Problemi	Shkaku	Zgjidhjet
Vëllimi i rrjedhës së ujit është shumë i ulët.	Filtri i rubinetit ose i dushit është i bllokuar.	▶ Hiqni filtrin, lani ose hiqni çmërsin.
	Filtri i ujit të pajisjes është i bllokuar.	▶ Kërkoni nga një ekspert që të pastrojë filtrin e ujit.
	Bllokim i mundshëm i rrjedhës i shkaktuar nga limitatori i vëllimit i pajisjes.	▶ Kërkoni nga një ekspert që të heqë limitatorin e vëllimit të rrjedhës (→ kapitulli 7.2).
Pajisja nuk ndizet.	Pajisja e rrymës së mbetur është stakuar në kabinën elektrike.	▶ Kontrolloni pajisjen e rrymës së mbetur në kabinën elektrike.
Uji nuk nxehet mjaftueshëm.	U arrit kufiri i fuqisë (LED e bardhë vezullon 1x në sekondë).	▶ Zvogëloni shpejtësinë e rrjedhës së rubinetit të ujit.
	Vëllimi i rrjedhës shumë i lartë dhe/ose temperatura e hyrjes së ujit të ftohtë shumë e ulët (dimër).	▶ Kërkoni një ekspert të rregullojë vëllimin e rrjedhës me anë të valvulës këndore. Kontrolloni limitatorin e vëllimit të rrjedhës ose përdorni një tjetër për të ulur vëllimin e rrjedhës së ujit.
Ndonjëherë pajisja ndalon përkohësisht furnizimin me ujë të nxehtë.	Pajisja zbulon ajër në ujë dhe mbyll për një çast rezistencat e ngrohjes (LED e bardhë ndizet 2x në sekondë).	▶ Prisni disa sekonda sa pajisja të shkarkojë ajrin nga sistemi.
Ekrani tregon një kod gabimi "EA2"	Është instaluar releja e prioritetit. Fuqia minimale e ndezjes e pajisjes nuk është arritur.	▶ Rrisni temperaturën e caktuar në pajisje ose rrisni rrjedhën e ujit nga rubineti.
Ekrani tregon një kod gabimi "E...".	Mosfunksionim në pajisje.	▶ Mbyllni dhe hapni rubinetin e ujit të nxehtë.
		▶ Nëse gabimi mbetet; ▶ Kontaktoni me shërbimin e klientit.

tab. 9 Problemët

10 Informacioni teknik

10.1 Të dhënat teknike

Karakteristikat teknike	Njësia	TR7001/R 15/18/21..			TR7001/R 21/24/27..		
		15	18	21	21	24	27
Dalja nominale	KW	15	18	21	21	24	27
Tensioni nominal	V	400 V3~			400 V3~		
Mbrojtës i siguresave/RCD	A	25	25	32	32	40	40
Sipërfaqja minimale e prerjes tërthore të kabllave ¹⁾	mm ²	4			4	6	
Uji i përzier me dalje nominale me rritje të temperaturës prej:							
12 °C deri në 38 °C (pa limitator vëllimi të rrjedhës)	l/min	8,1	9,8	11,6	11,6	13,0	14,6
12 °C deri 38 °C (me limitator vëllimi të rrjedhës)	l/min	5,0	7,6		7,6	9,4	
12 °C deri 60 °C	l/min	4,4	5,3	6,2	6,2	7,1	7,9
Humbje presioni me rritje të temperaturës prej:							
12 °C deri 60 °C (pa limitator vëllimi të rrjedhës)	bar	0,8	1,3	1,6	1,6	2,0	2,5
12 °C deri 60 °C (me limitator vëllimi të rrjedhës)	bar	0,5	0,7	0,9	0,9	1,3	1,4
Vëllim minimal i rrjedhës në nisjen e pajisjes ²⁾	l/min	2,5			2,5		
Presioni minimal i ndezjes së pajisjes ³⁾	MPa (bar)	0,04 (0,4)			0,04 (0,4)		
Fusha e zbatimit për ujë me rezistencë elektrike specifike në 15 °C.	Ωcm	≥ 1 300			≥ 1 300		
Përçueshmëria maksimale e ujit në 15 °C	μS/cm	≤ 769			≤ 769		
Presioni nominal	MPa (bar)	1,0 (10)			1,0 (10)		
Temperatura maksimale e lejueshme e furnizimit	°C	55			55		
Limitatori i vëllimit të rrjedhës	l/min (ngjyra)	5,0 (portokal li)	7,6 (e bardhë)		7,6 (e bardhë)	9,4 (e verdhë)	
Impedanca maksimale në pikën lidhëse	Ω	0.170			0.117		

- 1) Vlerat në përputhje me VDE 0100-520 për instalimet e tipit C. Në varësi të instalimit, llojit të mbrojtjes dhe rregulloreve shtetërore, mund të kërkohet një prerje më e madhe tërthore e kablllos.
- 2) Herën e parë që pajisja vihet në punë, vëllimi minimal i rrjedhës së ujit duhet të jetë 3,5 l/min.
- 3) Kësaj vlere duhet t'i shtohet edhe rënia e presionit në mikser.

tab. 10 Karakteristikat teknike

10.2 Të dhënat e produktit për konsumin e energjisë

Me kusht që të jenë të rëndësishme për produktin, të dhënat e mëposhtme bazohen në kërkesat e rregulloreve (BE) 812/2013 dhe (BE) 814/2013.

Të dhënat e produktit	Simboli	Njësia	7736507070	7736507071
Lloji i produktit			TR7001 15/18/ 21 DESOB	TR7001 21/24/ 27 DESOB
Profili i specifikuar i ngarkesës			S	S
Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohjen e ujit			A	A
Efikasiteti i energjisë për ngrohjen e ujit	η_{wh}	%	39	39
Konsumi vjetor i energjisë elektrike	AEC	kWh	476	476
Konsumi vjetor i karburantit	AFC	GJ	-	-
Profilet e tjera të ngarkesës			-	-
Efikasiteti i energjisë së ngrohjes së ujit (profile të tjera ngarkese)	η_{wh}	%	-	-
Konsumi vjetor i energjisë (profile të tjera të ngarkesës, kushtet mesatare klimatike)	AEC	kWh	-	-
Konsumi vjetor i karburantit (profile të tjera ngarkese)	AFC	GJ	-	-
Pajisja e kontrollit të temperaturës së pajisjes (cilësimi i fabrikës)	T_{set}	°C	60	60
Niveli i fuqisë së zërit, brenda	L_{WA}	dB	15	15
Informacion mbi kapacitetin operativ jashtë orëve të pikut			Nr.	Nr.
Masat e posaçme që duhen ndjekur gjatë montimit, instalimit ose mirëmbajtjes (nëse ka)	shikoni dokumentacionin shoqërues			
Kontrolli inteligjent	Nr.			
Konsumi ditor i energjisë (kushtet mesatare klimatike)	Q_{elec}	kWh	2.188	2.190
Konsumi ditor i karburantit	Q_{fuel}	kWh	-	-
Emetimi i oksideve të azotit (vetëm për gaz ose vaj)	NO_x	mg/kWh	-	-
Konsumi javor i karburantit me kontrolle inteligjente	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-
Konsumi javor i energjisë me kontrolle inteligjente	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-
Konsumi javor i karburantit me kontrolle inteligjente	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-
Konsumi javor i energjisë pa kontrolle inteligjente	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-
Vëllimi i depozitimit	V	l	-	-
Ujë i përzier në 40 °C	V_{40}	l	-	-

tab. 11 Të dhënat e produktit për konsumin e energjisë

11 Mbrotja e ambientit dhe hedhja

Mbrotja e ambientit është një parim i korporatës së grupit Bosch.

Cilësia e produkteve, kursimi dhe mbrotja e ambientit janë për ne objekte të të njëjtit nivel. Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mbrotjen e ambientit respektohet me rigorozitet.

Për mbrotjen e ambientit, duke marrë parasysh pikëpamjet ekonomike, përdorim teknologjinë dhe materialet më të mira të mundshme.

Paketimi

Në rastin e paketimit ne përfshihemi në sistemet e riciklimit sipas specifikave të vendit përkatës, për të garantuar një riciklim optimal.

Të gjitha materialet e përdorura për paketimin nuk janë të dëmshme për ambientin dhe mund të riciklohen.

Pajisja e vjetër

Pajisjet e vjetra përmbajnë materiale me vlerë që mund të riciklohen.

Pjesët mund të ndahen lehtë. Plastikë janë etiketuar. Në këtë mënyrë, pjesët e ndryshme mund të klasifikohen, të riciklohen ose të hidhen.

Pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike



Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera, përkundrazi duhet të dërgohet në pikat e grumbullimit të mbeturinave për trajtim, grumbullim, riciklim dhe asgjësim.

Simboli është i vlefshëm në shtetet ku zbatohen rregulloret për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, p.sh. "(MB) Rregulloret e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike 2013 (të ndryshuara)". Këto rregullore përcaktojnë kuadrin për kthimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra elektronike që zbatohet në secilin shtet.


Meqenëse pajisjet elektronike mund të përmbajnë substanca të rrezikshme, ato duhet të riciklohen me përgjegjësi në mënyrë që të minimizohet çdo dëm i mundshëm në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Për më tepër, riciklimi i mbetjeve elektronike ndihmon në ruajtjen e burimeve natyrore.

Për informacion shtesë mbi asgjësimin ekologjik të pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike, ju lutemi të kontaktoni autoritetet përkatëse lokale, shërbimin tuaj të hedhjes së mbeturinave shtëpiake ose shitësin me pakicë ku keni blerë produktin.


Mund të gjeni më shumë informacion këtu:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

12 Deklarata e privatësisë


Për të mundësuar monitorimin në distancë dhe telekomandimin e një sistemi ngrohjeje/ventilimi me këtë produkt, nevojitet lidhje me internetin. Pas lidhjes me internetin, ky produkt vendos automatikisht lidhjen me një server. Të dhënat e lidhjes në fjalë, sidomos adresa IP, transmetohen automatikisht dhe në vijim procesohen nga Bosch Thermotechnik GmbH. Procesimi mund të ndërpritet duke i rikthyer cilësimet e këtij produkti në vlerat e fabrikës. Informacion të mëtejshëm në lidhje me procesimin e të dhënave mund të gjeni në deklaratat vijuese të mbrotjes së të dhënave dhe në internet.

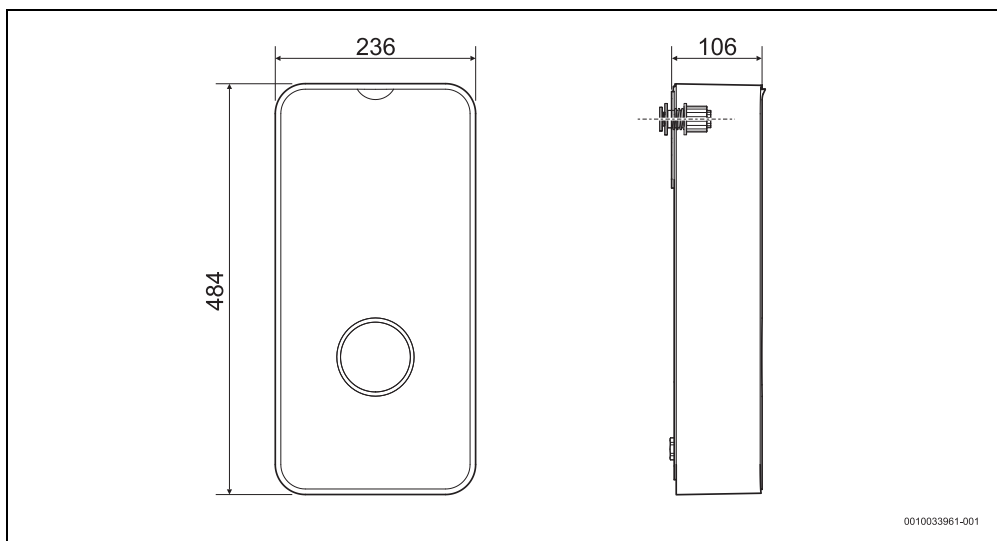

1

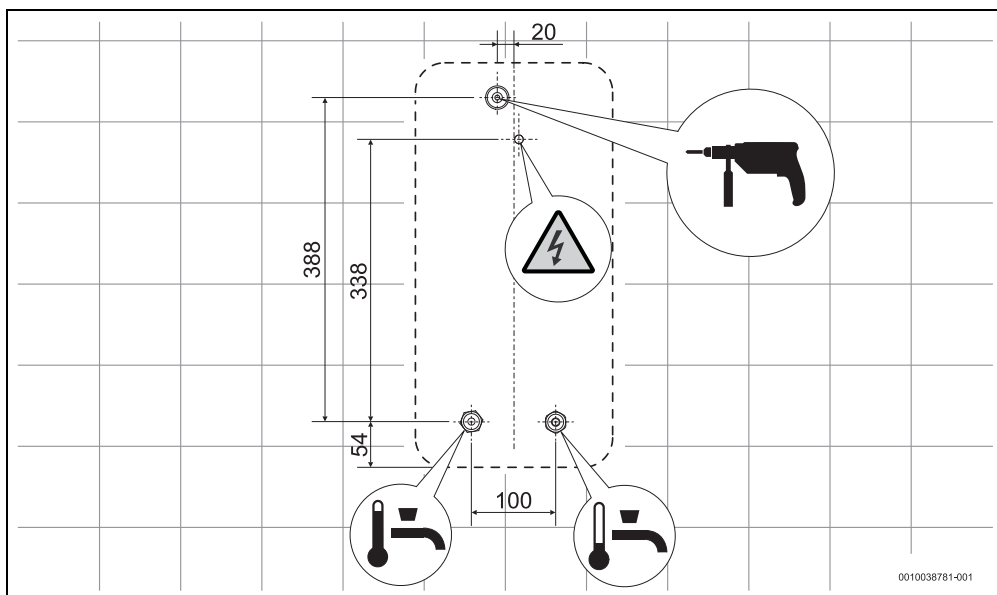


2

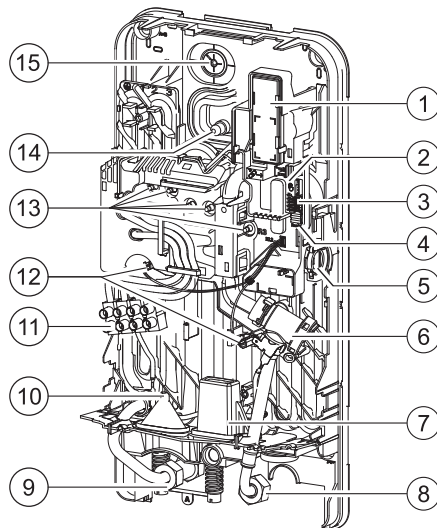


0010035240-002

3

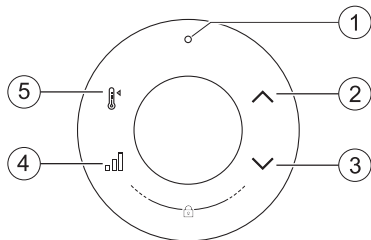


0010041993-001

4

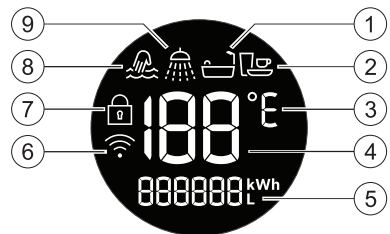


0010041994-001


5

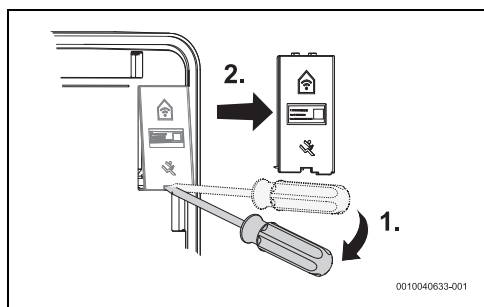


6

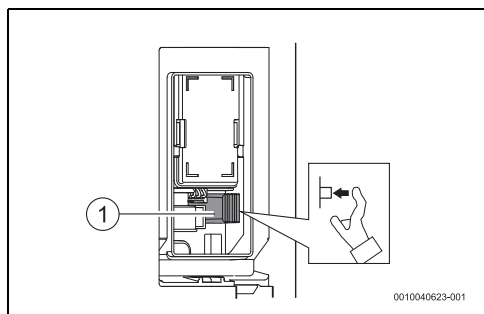


7

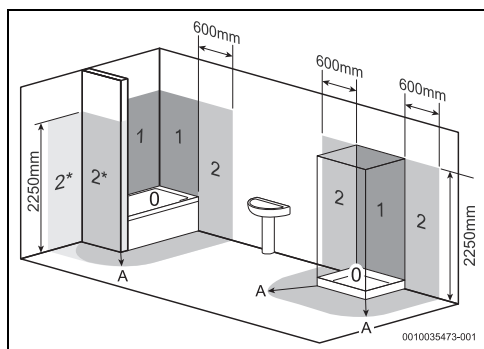


8

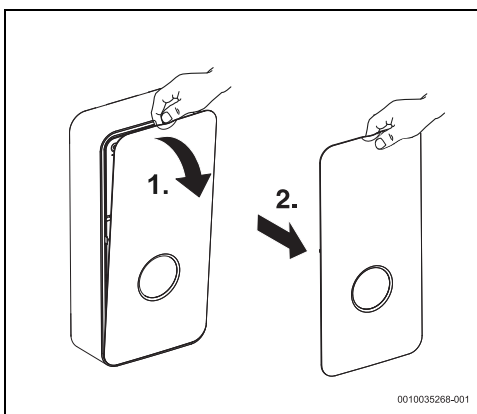


9

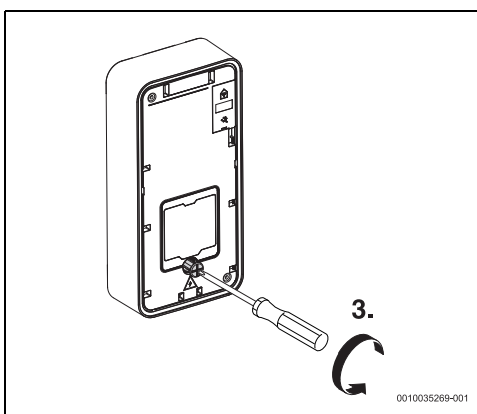


10

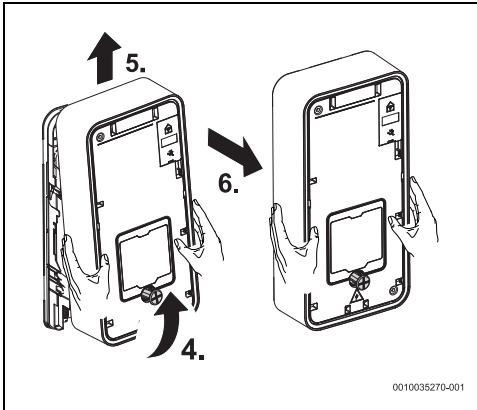


11

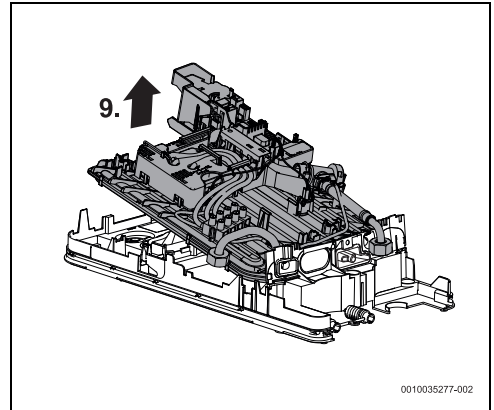


13

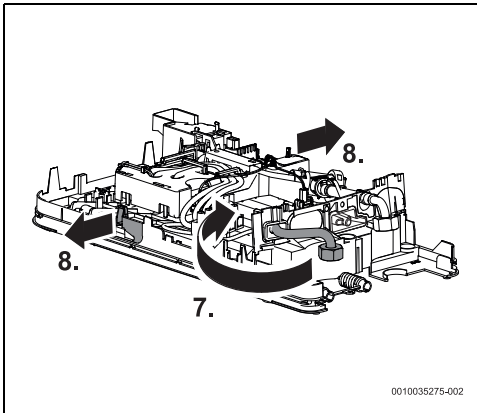


12

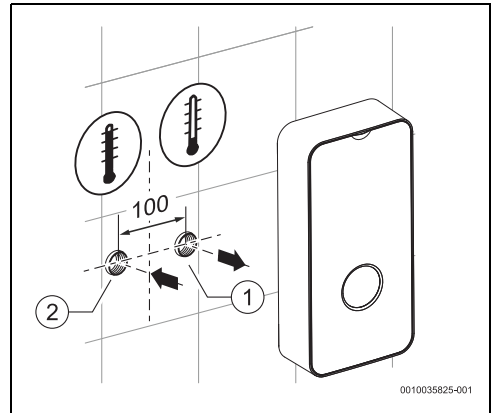


14

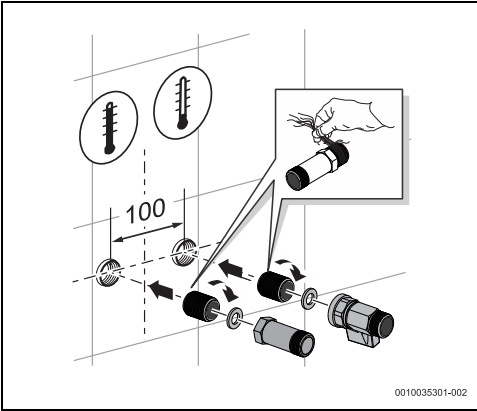


15

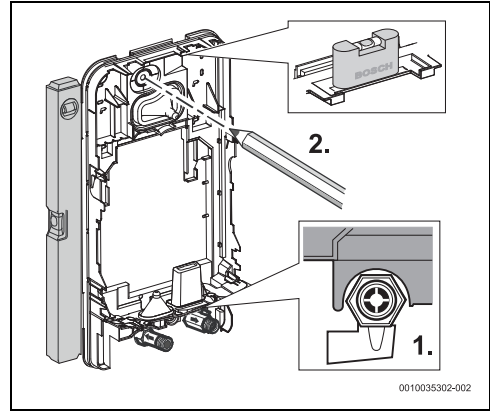


17

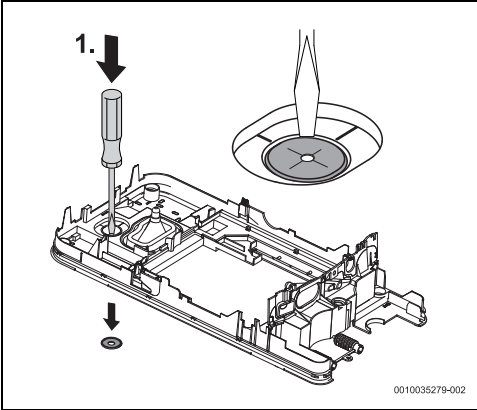


16

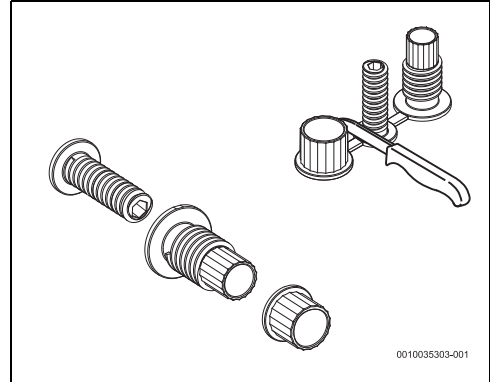


18

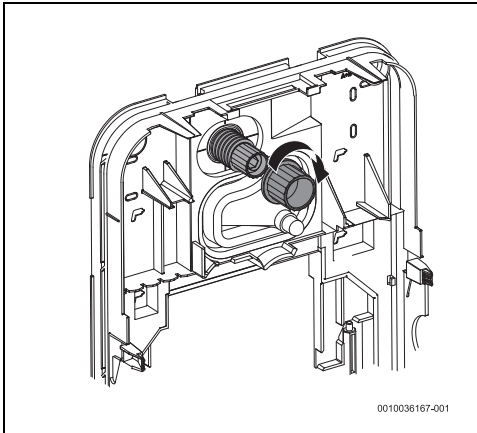


19

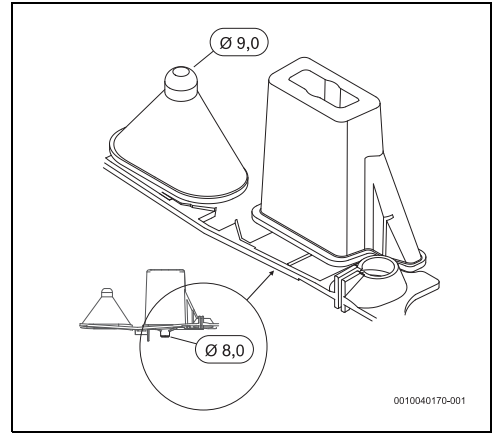


21

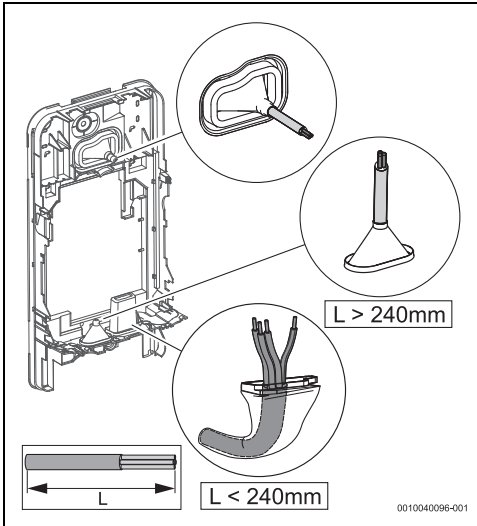


20

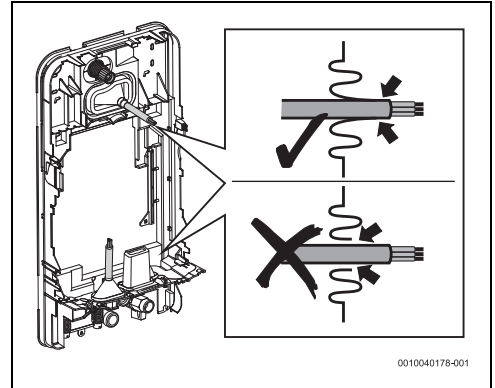


22

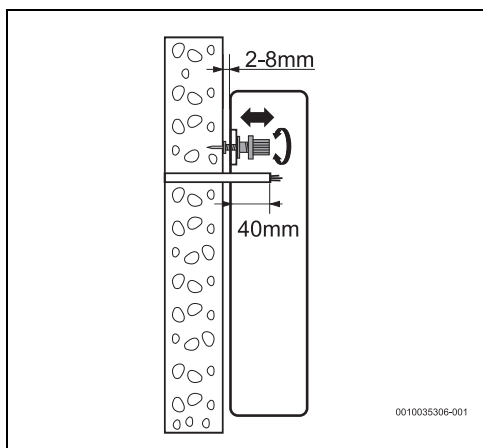


23

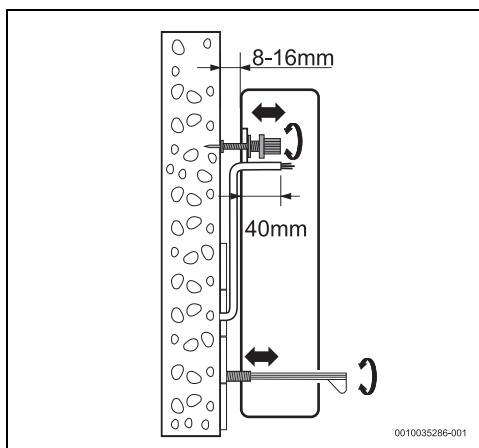


25

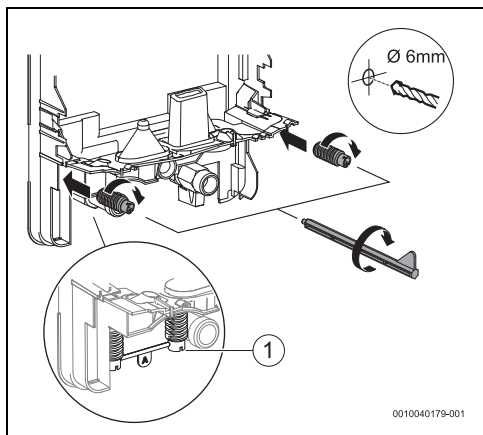


24

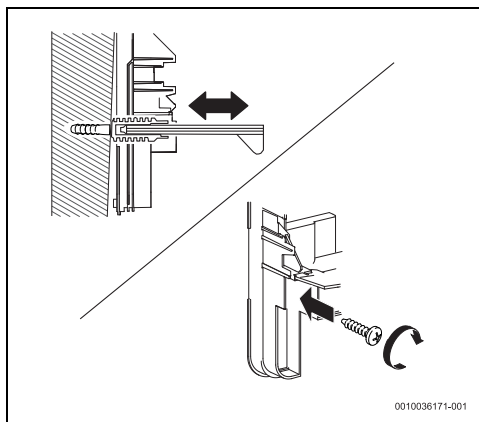


26

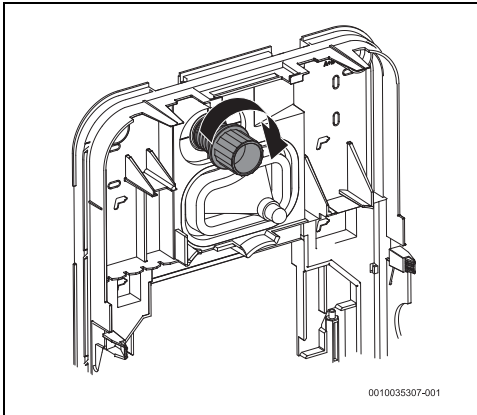


27

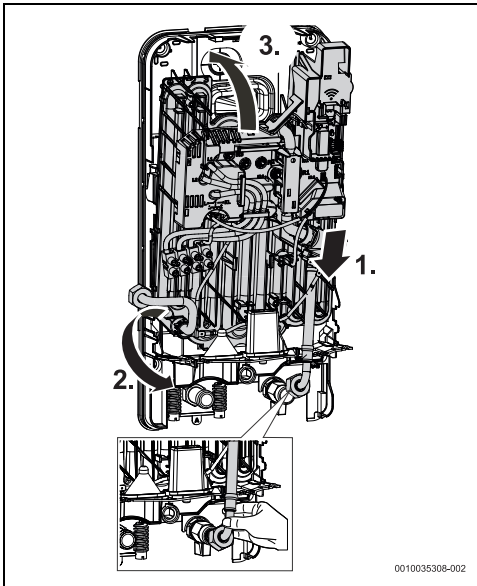


28

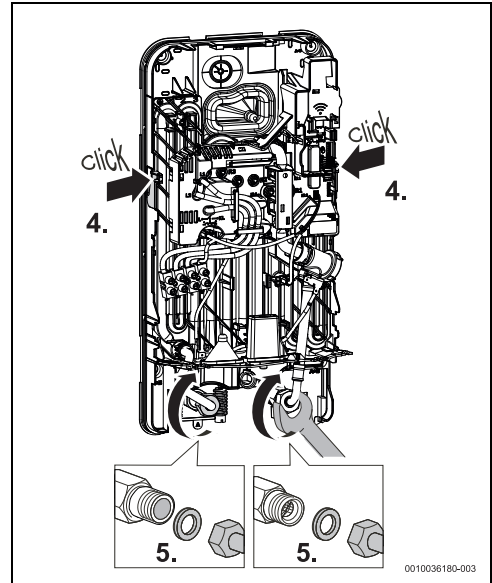


29

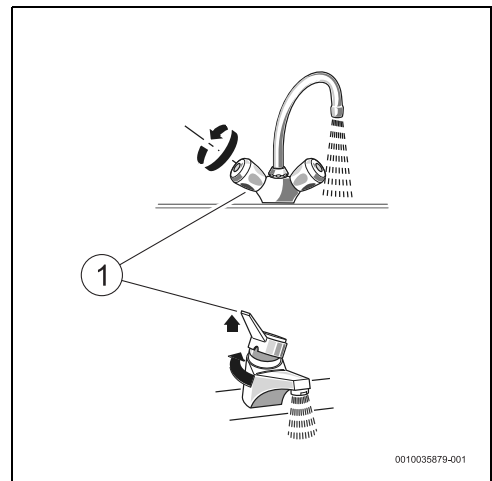


30

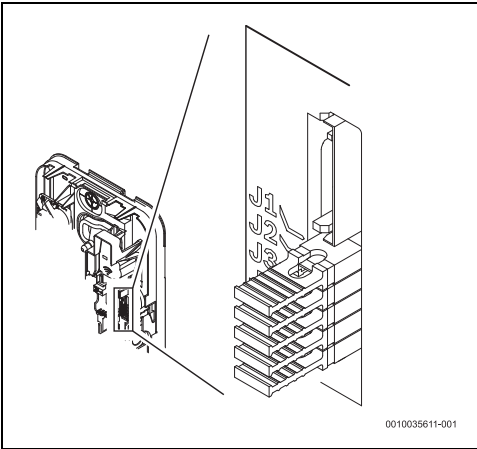


31

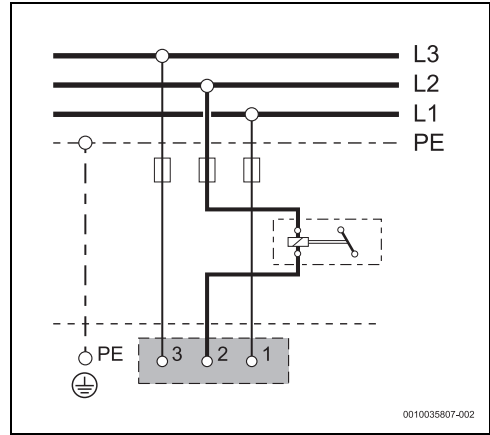


34

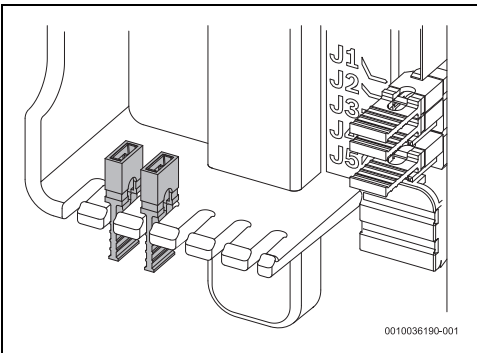


32

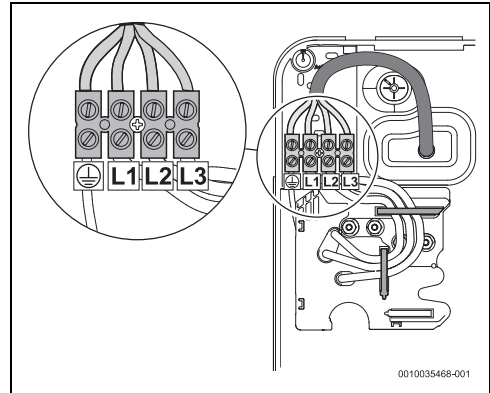


35

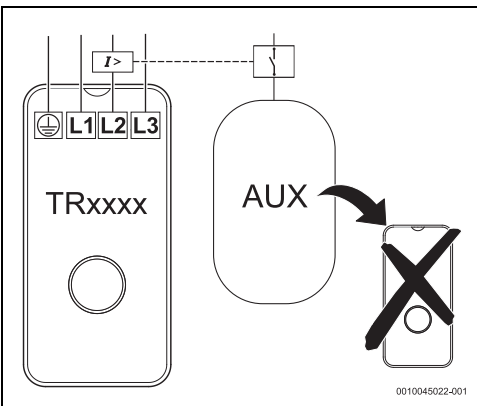


33

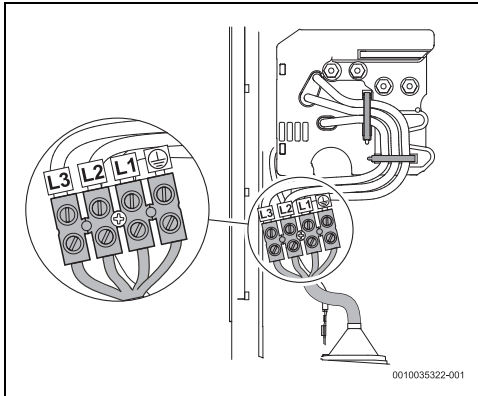


36

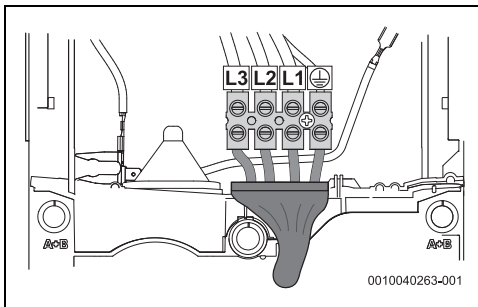


37

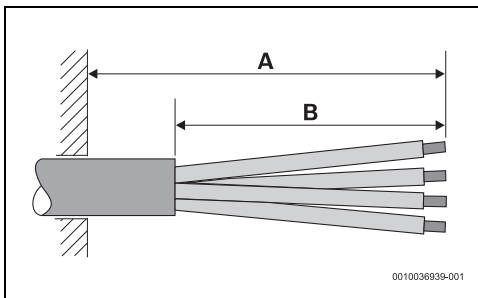


38

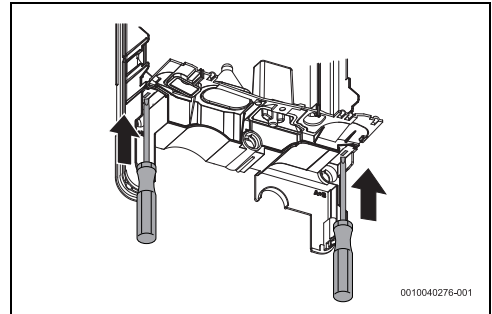


39

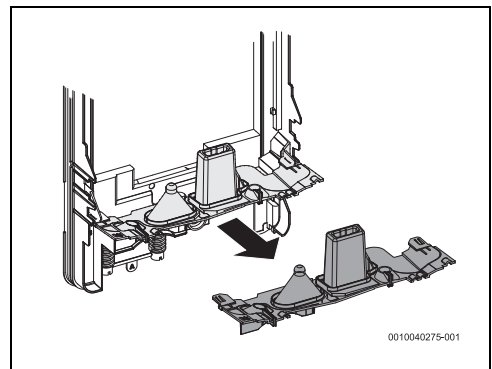


40

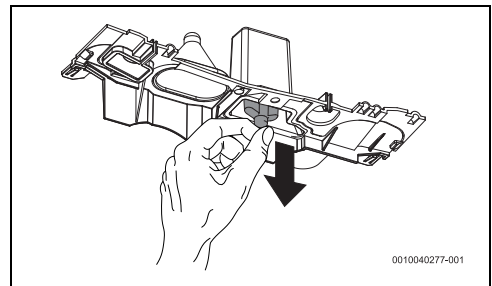


41

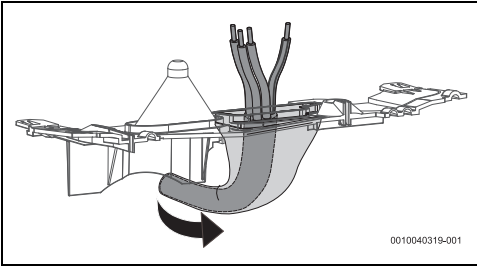


42

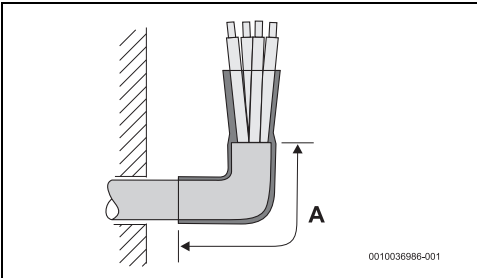


43

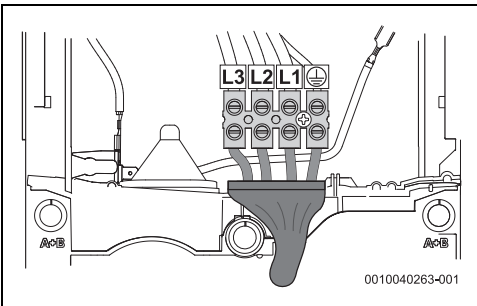


44

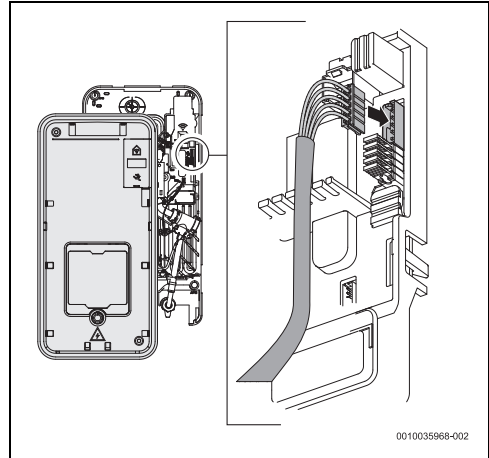


45

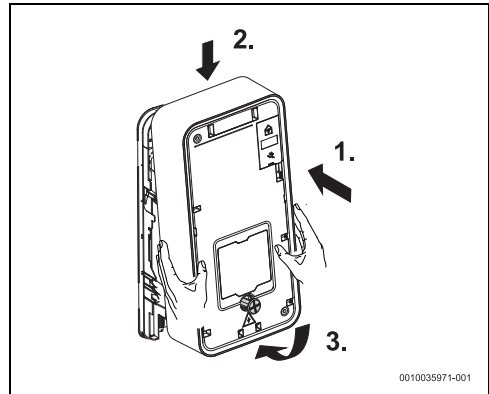


46

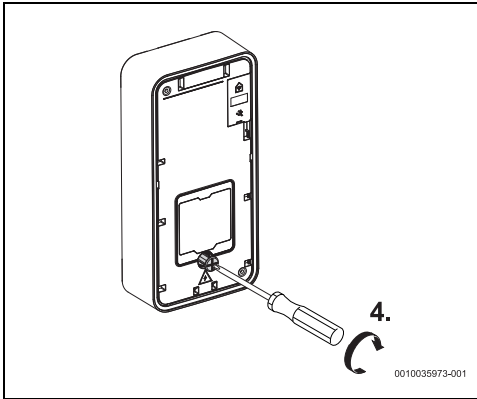

47

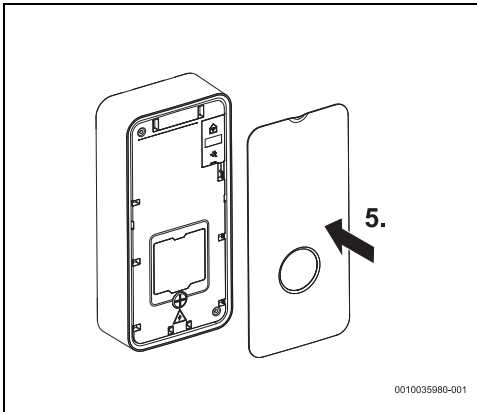

48

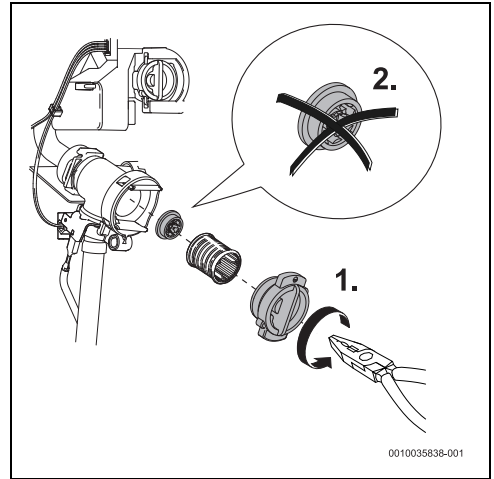

49





Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com

